



U5i

Kibővített használati útmutató

Sony Ericsson
make.believe

Tartalomjegyzék

További sűgőinformáció.....	5
Első lépések.....	6
Összeszerelés.....	6
A telefonon elérhető sűgő.....	9
A telefon áttekintése.....	10
A menűrendszer áttekintése*.....	11
Navigálás.....	12
Barangolás más hálózatokban.....	16
Állapotjelző ikonok.....	17
Hívások.....	18
Hívások kezdeményezése és fogadása.....	18
További hívásfunkciók.....	20
Szöveg beírása.....	22
Kézírás.....	22
Képernyőn megjelenő billentyűzetek használata.....	23
Kapcsolatok	27
Üzenetek.....	28
Az Üzenetkezelés használata előtt.....	28
Az üzenetkezelés áttekintése.....	28
Szöveges üzenetek és MMS-üzenetek.....	28
E-mail.....	29
Üzenetek megtekintése.....	30
További tudnivalók az üzenetkezelésről.....	30
Média.....	33
Nézetsáv és érintősáv.....	33
A médiakönyvtárak frissítése.....	34
Kijelölés mód.....	34
Fényképek.....	34
Zene.....	41
Videók.....	44
Kamera.....	46
A kamera használata.....	46
A kamera ikonjai és beállításai.....	47
Automatikus ellenőrzés.....	51
Helymeghatározási szolgáltatások.....	53
A GPS használata.....	53
Kedvencek.....	53
GPS-adatok.....	54

Helymeghatározási kérések.....	54
Helymeghatározási beállítások.....	54
Google Maps™.....	55
Internet.....	56
Könyvjelzők.....	56
Előzmények.....	56
További böngészőfunkciók.....	56
Webes hírcsatornák.....	57
Szervező.....	58
Fájlkezelő	58
Óra.....	59
Naptár.....	60
Google™.....	60
Feljegyzések.....	60
Átváltó.....	61
Számológép.....	61
Adobe™ PDF.....	61
Quickoffice™.....	62
Keresés.....	62
RoadSync™.....	62
Alkalmazások.....	64
PlayNow™ alkalmazás.....	64
Rádió.....	64
TrackID™ alkalmazás.....	65
Hangrögzítő.....	65
Beszélgetések.....	65
Tartalom átvitele és kezelése.....	66
USB-kábel használata.....	66
Tartalom átvitele másik telefonra.....	67
A telefonszoftver frissítése.....	69
A telefonszoftver frissítése a Sony Ericsson PC Suite szoftver használataival.....	69
Kapcsolódás.....	70
Wi-Fi™.....	70
Médiakiszolgáló.....	70
Hozzáférési pontok.....	71
Szinkronizálás.....	72
Beállítások.....	74
Személyes beállítások.....	74
Beállítások a telefonon.....	75
Alkalmazáskezelő.....	83

Hibaelhárítás.....	85
Indítási problémák.....	85
Zárolási problémák.....	85
Jelzőfény.....	85
Kommunikációs problémák.....	86
Megtelt a memória.....	87
Problémák fordulnak elő számítógéphez vagy más készülékhez való kapcsolódáskor.....	87
Egyéb.....	88
Jogi közlemények.....	89
Tárgymutató.....	90

További súgóinformáció

A telefon teljes felhasználói dokumentációja a következőkből áll:

- Használati útmutató (a telefonhoz mellékelve) – a telefon áttekintő bemutatása az első lépésekhez szükséges információkkal.
 - Súgószövegek – a telefonban a legtöbb alkalmazásban megtalálható súgó.
 - Bővített használati útmutató – naprakész használati útmutató lépésenkénti útmutatással és a telefon funkcióival kapcsolatos további tájékoztatással. A bővített használati útmutató a memóriakártyán található meg. Ez a dokumentum a www.sonyericsson.com/support webhelyről is letölthető.
- ! Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el a **Fontos tudnivalók** című tájékoztatást.

Első lépések

Összeszerelés

A telefon használatának megkezdése előtt helyezze be a SIM-kártyát (előfizetői azonosító modult) és az akkumulátort.

A SIM-kártya behelyezése



1. Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.
2. Helyezze be a SIM-kártyát a tartóba úgy, hogy az aranszínű érintkezők lefelé nézzenek.


Az akkumulátor behelyezése




1. Helyezze be az akkumulátort a telefonba úgy, hogy a címkével ellátott oldal felfelé, a csatlakozók pedig egymás felé nézzenek.
2. Helyezze vissza az akkumulátorfedelelet.

A telefon bekapcsolása

A telefon bekapcsolása

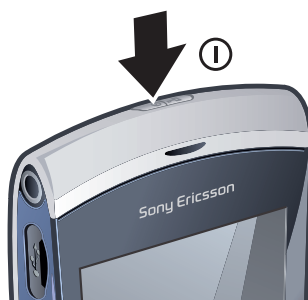

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.
2. Szükség esetén adja meg a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot, majd válassza az **OK** parancsot.
3. A telefon első bekapcsolásakor kövesse a megjelenő utasításokat a telepítővarázsló elindításához, az alapvető beállítások megadásához és a hasznos tippek megtekintéséhez.

PIN-kód

Elképzeltető, hogy a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak aktiválásához szükség lesz a PIN-kód (a személyi azonosítószám) beírására. A PIN-kódot a hálózat üzemeltetője adja meg. A PIN-kód egyes számjegyeinek helyén beíráskor * karakter jelenik meg, kivéve abban az esetben, ha a PIN-kód ugyanazokkal a számjegyekkel kezdődik, mint egy segélyhívószám, például a 112 vagy a 911. Így a segélyhívószámok PIN-kód beírása nélkül is láthatók és felhívhatók.

- ! Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan írja be, akkor a SIM-kártya zárolódik. Lásd: *SIM-kártyazár* (82. oldal).

SIM-kártya

A hálózati szolgáltatótól kapott SIM-kártya (előfizetői azonosító modul) tárolja előfizetésének adatait. A SIM-kártya behelyezése, illetve eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a telefont, és válassza le a töltőt.

- 💡 Mentheti a SIM-kártyára a kapcsolatok adatait, mielőtt eltávolítja a kártyát a telefonból. Lásd: *Kapcsolatok másolása a memória és a SIM-kártya között* (27. oldal).

A telefon akkumulátorának feltöltése

A telefon akkumulátora a megvásárlásakor részlegesen fel van töltve.



A telefon akkumulátorának feltöltése váltakozó áramú adapter segítségével

- Csatlakoztassa a telefont egy fali aljzathoz a kapott USB-kábel és a váltakozó áramú adapter használatával.
- 💡 A telefon feltöltése közben is használhatja a készüléket. Az akkumulátort bármikor töltheti 3 óránál hosszabb vagy rövidebb ideig a váltakozó áramú adapter használatával. A töltés megszakítása nem károsítja az akkumulátort.

A telefon akkumulátorának feltöltése számítógép segítségével

- Csatlakoztassa a telefont a számítógép egy szabad USB-portjához a kapott USB-kábel használatával.

Memória

A tartalmakat memóriakártyára, a telefon memóriájába vagy a SIM-kártyára mentheti. A készülék automatikusan a memóriakártyára menti a fényképeket és a zenefájlokat, ha van behelyezett memóriakártya. Ha nincs, vagy ha a memóriakártya megtelt, a készülék a telefon memóriájába menti a fényképeket és a zenefájlokat. Az üzenetek és a kapcsolatok mentése alapértelmezésben a telefon memóriájába történik, de beállítható a SIM-kártyára való mentésük is.

A rendelkezésre álló memória megtekintése


- Válassza a **Menü > Szervező > Fájlközelítő** parancsot.


Memóriakártya

A telefon támogatja memóriakártyák használatát, amelyekkel bővíthető a telefon tárterülete. A telefonban található memóriakártya egyéb kompatibilis eszközökkel is használható.

Adatokat másolhat és helyezhet át a telefonmemória és a memóriakártya között.

Memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása

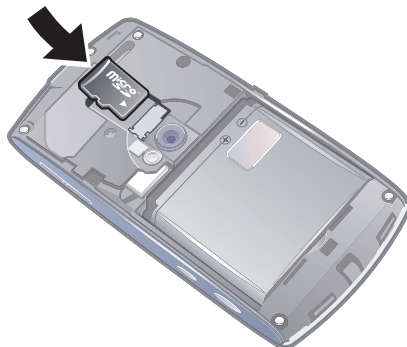

1. Csúsztassa be a memóriakártyát úgy, hogy az arany színű érintkezők lefelé nézzenek.
2. A memóriakártya kioldásához és eltávolításához előbb nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a **Mem.kártya eltávolítása** parancsot, majd nyomja meg a memóriakártya szélét befelé.

A telefonon elérhető sűgó

A telefonba behelyezett memóriakártyán elérhető a bővített Használati útmutató. Ez a dokumentum a www.sonyericsson.com/support webhelyről is letölthető. A legtöbb alkalmazáshoz elérhető sűgó a telefon **Szervező** mappájából.

Az általános Sűgó megnyitása a telefonon



- Válassza a **Menü > Szervező > Sűgó** parancsot.

A Sűgó megnyitása egy alkalmazás használata közben

- Válassza az **Opciók > Sűgó** parancsot.

A telefon áttekintése

- 1 Be- és kikapcsoló billentyű, Zárolás billentyű
 - 2 Fülhallgató hangszóró
 - 3 3,5 mm-es fülhallgató-csatlakozó
 - 4 USB-kábel csatlakozója
 - 5 Kihangosító hangszóró
 - 6 Érintőképernyő
 - 7 Vége billentyű
 - 8 Főmenü billentyű
 - 9 Hívás billentyű
-
- 10 Hangerő-szabályozó, kamera digitális zoom billentyűi
 - 11 Kameravilágítás
 - 12 Kamera
 - 13 Videó billentyű
 - 14 Fénykép billentyű

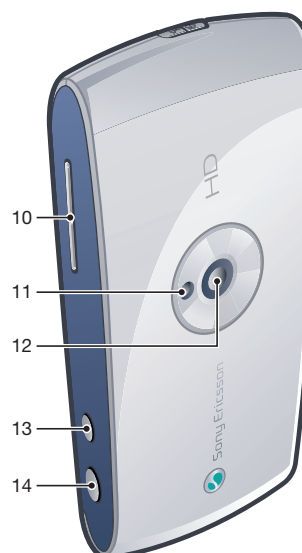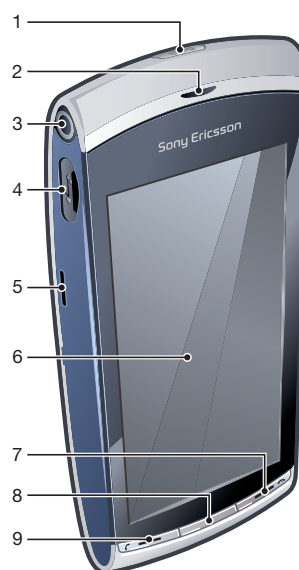

A menürendszer áttekintése*

 **PlayNow™**

 **Internet**

 **Alkalmazások**

Rádió
TrackID™
Médiakiszolgáló
Csevegőalk. letölt.
Azon. üz.
Beszélg. üzenet.
Webes közzététel
Hang rögzítése

 **Kamera**

 **Üzenetkez.**

 **Média**

Fénykép
Zene
Videó

 **Helymeghatározás**

Google Maps
Hely
Wisepilot

 **Kapcsolatok**

 **Naptár**

 **Napló****

 **Szervező**

Fájlkezelő

Óra
RoadSync
SonyEricsson Sync
Google
Keresés
Feljegyzések
Szótár
Átváltó
Számológép
Adobe PDF
Quickoffice
Súgó

 **Beállítások**

Személyes

Profilok
Témák
Készletléti mód

Telefon

Dátum és idő
Nyelv
Kijelző
Beállítások letöltése
Szenzorbeáll.-ok
Érintők. bevitel
Tartozékok
Alk.beállítások
Telefonkezelés

Alkalmazáskezelő

Telepít. alk.-ok
Telepítőfájlok
Telepít. beáll.-ok

Hívásinformáció

Hív.beáll.
Gyorstárcsázás

Hangposta
Hívásátirányítás
Híváskorlátozás


Kapcsolódás

Hálózat
Wi-Fi
Bluetooth
USB
Célok
Kapcsol.kezelő
Adatátvitel
Távoli meghajtók
Admin. beáll.-ok

* Bizonyos menük elérhetősége az üzemeltetőtől, a hálózattól és az előfizetéstől is függ.

** Az érintéses vezérlés használatával mozoghat az almenük lapjai között. További információ: [Navigálás](#) (12. oldal).

Navigálás

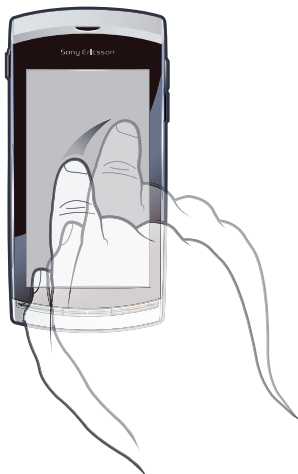

A menük között ujjérintéssel vagy a toll használatával navigálhat. Kijelöléshez koppintson a kívánt elemre, megnyitáshoz pedig koppintson rá duplán. Válthat a futó alkalmazások között is.

Főmenü

A menüket a **Menü** használatával érheti el. A menüket koppintással nyithatja meg. A menük megjeleníthetők lista vagy rács formátumban, emellett létrehozhat saját mappákat, illetve tartalmat helyezhet át egyik mappából a másikba.

A főmenü megnyitása

- Nyomja meg a Főmenü billentyűt.

A főmenü nézetének módosítása

1. Válassza a **Menü > Opciók > Menünézet módosítása** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

Az automatikus billentyűzár és a képernyővédő

A képernyő és a billentyűk automatikusan zárolhatók, ha egy bizonyos ideig nem használja őket.

Az automatikus billentyűzár és a képernyővédő beállításainak módosítása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Auto. bill.zár** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

A telefon zárolásának kézi feloldása

- Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a következő parancsot: **Feloldás**.

A telefon kézi lezárása

- Nyomja meg a  billentyűt kétszer egymás után.

Többfeladatos használat

A telefonon megjelenítheti az összes futó alkalmazást, és váltogathat közöttük.

A futó alkalmazások megtekintése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főmenü billentyűt.
 2. Ha szeretne átváltani egy másik futó alkalmazásra, koppintson a kívánt alkalmazásra.
- ! Ha több alkalmazást is megnyitva tart a háttérben, ez megnöveli az áramfogyasztást és csökkenti az akkumulátor élettartamát.

Egy funkció használatának befejezése

- A legtöbb esetben válassza ehhez az **Opciók > Kilépés** parancsot.

Elemek törlése

- Elemek (például fájlok, mappák, üzenetek vagy médiafájlok) törléséhez a legtöbb alkalmazásban jelöljön ki egy elemet, és válassza az **Opciók > Törlés** parancsot.

Készenléti mód






A telefon bekapcsolása és a PIN-kód beírása után megjelenik a képernyőn a hálózati szolgáltató neve. Ezt a nézetet hívják készenléti módnak. A telefon ekkor készen áll a használatra.

Visszatérés készenléti módba

- Nyomja meg a  billentyűt.

Alapértelmezett készenléti képernyő

Az alapértelmezett készenléti képernyő ötféle lehetséges készenléti nézetet tartalmaz:

	Kedvenc kapcsolatok nézet
	Twitter nézet
	Flow nézet
	Album nézet
	Parancsikonok nézet

- ! Egyes készenléti nézetek ikonja változhat a készenléti képernyőn megjelenített tartalomtól függően (ilyen például az Album nézet).
- ! Ez az öt nézet csak akkor érhető el, ha a **Sony Ericsson** téma van beállítva a készenléti mód alapértelmezett témájaként.

Váltás a készenléti nézetek között

- Koppintson a kívánt nézet ikonjára.
- 💡 Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a képernyőn a nézetek közötti váltáshoz.


Navigálás készenléti nézetben

- Album nézetben például csúsztassa az ujját lefelé vagy felfelé a képernyőn.






További információ megjelenítése

A készenléti nézetekben további információ is megjeleníthető, például az idő és a dátum, a készenléti zenelejátszó vagy az érintősáv.

További információ megjelenítése egy készenléti nézetben

- További információ vagy az érintősáv megjelenítéséhez nyomja meg a  billentyűt.
- A teljes képernyős nézethez való visszatéréshez koppintson a nézet ikonjai és az érintősáv közötti képernyőterületre.

Az érintősáv használata készenléti módban

1. Ha az érintősáv nem látható a képernyő alján, nyomja meg a  billentyűt.
2. Koppintson a kívánt ikonra az alábbiak közül:
 -  – hívások kezdeményezése.
 -  – ugrás a fő **Média** menüre.
 -  – üzenetek küldése és fogadása.
 -  – keresés a telefonon vagy az interneten.

Készenléti nézet háttérképének módosítása

1. Koppintson a kívánt nézet ikonjára és tartsa lenyomva, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - **Üres** – nincs háttérkép.
 - **Kép** – kép beállítása háttérképként.
 - **Adobe Flash** – Adobe™ Flash™ fájl beállítása háttérképként.
 - **Twitter** – a **Twitter**™ alkalmazás megjelenítése háttérképként.
 - **Flow** – hullámként megjelenített tartalom beállítása háttérképként, amely vízszintesen igazítja magát, függetlenül attól, hogy milyen irányban tartja a telefont.
 - **Album** – a **Média** mappából származó fényképek vagy videoklipek megjelenítése háttérképként.
 - **Kedvenc kapcsolatok** – kedvenc kapcsolatok megjelenítése háttérképként.
 - **Parancsikonok** – alkalmazások vagy webhelyek parancsikonjainak megjelenítése háttérképként.
 2. Szükség esetén válassza ki a kívánt fájlt.
 3. A változtatások mentéséhez válassza a **Kilépés** parancsot.
- ! Ugyanaz a fájl nem állítható be több különböző nézet háttérképként.

Flow nézet

A Flow nézet hullámként jeleníti meg a tartalmat. A nézet vízszintesen igazítja magát, függetlenül attól, hogy milyen irányban tartja a telefont.

Kedvencek nézet

A Kedvencek nézetből gyorsan elérheti kedvenc kapcsolatait.

A Kedvencek nézetben szereplő bármelyik kapcsolatot felhívhatja, üzenetet küldhet neki, illetve megtekintheti a kapcsolat részletes adatait a Kapcsolatok mappa tartalmának megfelelően.

Kapcsolat felvétele a Kedvencek közé

1. Koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a  ikonra, majd jelölje ki a felvenni kívánt kapcsolatot vagy kapcsolatokat.


Kapcsolat eltávolítása a Kedvencek közül

1. Koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Koppintson az eltávolítandó kapcsolatra, és válassza az **Igen** lehetőséget.
4. További kapcsolatok eltávolításához ismételje meg a 3. lépést.

Kedvenc kapcsolat felhívása

1. Koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a kívánt kapcsolatra, és válassza a **Hívás** parancsot.

Üzenet küldése kedvenc kapcsolatnak

1. Koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a kívánt kapcsolatra, és válassza az **Üzenet** parancsot.

A Kapcsolatok mappában tárolt kedvenc kapcsolat adatainak megjelenítése

1. Koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a kívánt kapcsolatra, és válassza a **Megnéz kapcsolatként** parancsot.


Album nézet

Az Album nézetből gyorsan elérheti fényképeit és videoklipjeit.


Megtekintheti a tartalmakat, illetve elküldheti ezeket más kompatibilis készülékekre. A kívánt fénykép készenléti módú háttérképként is beállítható.

-  Album nézetben a videoklipet a  ikon jelzi.

Fénykép beállítása nézet háttérképként

1. Koppintson a  ikonra.
2. Koppintson egy fényképre, majd válassza a **Beállít háttérképként** parancsot.
3. Válassza ki a kívánt nézetet.

Fénykép vagy videoklip küldése

1. Koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a kívánt fényképre vagy videoklipre, és válassza a **Küldés másként** parancsot.
3. Válassza ki a küldési módot.

Teljes méretű fénykép megtekintése a Média mappában

1. Koppintson a  ikonra.
2. Koppintson egy fényképre, majd válassza a **Megtekintés médiaként** parancsot.



Videoklipek lejátszása Album nézetben

- Koppintson a kívánt videoklipre, és válassza a **Megtekintés médiaként** parancsot.

Gyorsmenük nézet


A Gyorsmenük nézet különböző alkalmazások és könyvjelzők gyorsmenüit tartalmazza. Lehetősége van beállítani a megjeleníteni kívánt gyorsmenüket.

A gyorsmenük és gyorsbillentyűk beállításainak módosítása

1. Koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Jelölje ki a kívánt gyorsmenüt, és koppintson az **Opciók > Módosítás** parancsra.
4. A **Hivatkozástípus:** üzenet megjelenésekor válassza az **Alkalmazás** vagy a **Könyvjelző** lehetőséget.
5. Koppintson duplán a kívánt elemre.
6. A beállítások mentéséhez válassza a **Vissza** parancsot.

Twitter nézet

Ebből a nézetből elérheti a Twitter webhelyet. Láthatja barátai kapcsolódási állapotát, illetve hozzászólhat legfrissebb bejegyzéseikhez.

-  A szolgáltatás használatához szükséges a megfelelő internetkapcsolat-beállítások megléte a telefonban.

Új bejegyzés létrehozása

- Írja be a szöveget a beviteli mezőbe, majd koppintson a  ikonra.

Hozzászólás megtekintése a Twitter webhelyen

- Koppintson a kívánt hozzászólás melletti  ikonra.

Hozzászólás új bejegyzésekhez

1. Koppintson a kívánt bejegyzés melletti  ikonra, és írja be hozzászólását a bejegyzés fölött megjelenő szövegbeviteli mezőbe.
2. A hozzászólás elküldéséhez koppintson a  ikonra.

A Twitter nézet frissítése

- Koppintson a  ikonra.

A Twitter webhely felkeresése























- Bejegyzés megtekintése közben koppintson az  ikonra.

Barangolás más hálózatokban

A hívások kezdeményezése és fogadása, az üzenetekkel kapcsolatos szolgáltatások használata, illetve az adatátviteli szolgáltatások (például internet alapú szolgáltatások) igénybe vétele külön költségekkel járhat, ha nem a honi hálózatot használja (barangolásakor). További információért forduljon mobilszolgáltatójához.

Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő felső részén jelennek meg. Koppintson a kívánt állapotjelző ikonra további részletek megtekintéséhez, illetve a beállítások módosításához.



	Akkumulátor teljesen feltöltve.
	Hálózat térerőssége.
	Üzenetek a Kimenő üzenetek mappában.
	GSM-hálózat elérhető.
	Nem fogadott egy hívást.
	Csatlakoztatva van egy kihangosító.
	Hívásátirányítás bekapcsolva.
	Szöveges üzenet érkezett.
	Új e-mail üzenet érkezett.
	Csatlakoztatva van egy fülhallgató.
	GPS kapcsolódva.
	Aktiválva van egy riasztás.
	Bluetooth™ kapcsolódva.
	Billentyűzár bekapcsolva.
	USB-adatátvitel folyamatban.
	Adatok szinkronizálása folyamatban.
	Repülőgépes mód bekapcsolva.
	Kapcsolódva biztonságos Wi-Fi™ hálózathoz.
	Kapcsolódva Wi-Fi™ hálózathoz.
	3G-hálózat elérhető.
	HSDPA elérhető.
	EGPRS elérhető.

Hívások

Hívások kezdeményezése és fogadása

Be kell kapcsolnia a telefont, és egy hálózat elérhetőségi területén belül kell tartózkodnia.

Hívás kezdeményezése




1. A tárcsázás megkezdéséhez válassza a  lehetőséget, majd írja be a telefonszámot (szükség esetén az ország nemzetközi hívószámával és a körzetszámmal együtt).
2. Nyomja meg a  billentyűt.

 A telefonszámokat a kapcsolatok listájáról és a híváslistákról is tárcsázhatja.

Hívás befejezése

- Nyomja meg a  billentyűt.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Válassza a  ikont, és koppintson kétszer a  billentyűre a „+” jel megjelenítéséhez.
2. Írja be az országhívószámot, a körzetszámot (a kezdő nulla nélkül) és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a  billentyűt.


Az automatikus újratárcsázás beállítása

- Válassza a **Menü > Beállítások > Hívásinformáció > Hív.beáll. > Automata újrahívás > Be** parancsot.

Hívás fogadása

- Nyomja meg a  billentyűt.

Hívás visszautasítása

- Nyomja meg a  billentyűt.

A fülhallgató hangszóró hangerejének megváltoztatása hívás közben


- Nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.

A mikrofon elnémítése hívás közben

1. A mikrofon elnémításához koppintson a **Némít** lehetőségre.
2. A mikrofon visszakapcsolásához koppintson a **Ném. kikap.** lehetőségre.

A kihangosító hangszóró bekapcsolása hívás közben

- Koppintson a  ikonra.

 Ha be van kapcsolva a kihangosító hangszóró, ne tartsa a füléhez a telefont. A nagy hangerő halláskárosodást okozhat.

A nem fogadott hívások ellenőrzése

- A híváslista megnyitásához nyomja meg a  billentyűt.

Hálózatok

A telefon automatikusan vált a GSM és a 3G (UMTS) hálózatok között azok elérhetőségétől függően. Néhány hálózati üzemeltető lehetővé teszi a hálózatok közötti kézi váltást.

Hálózatok közötti kézi átváltás


1. Válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás > Hálózat > Hálózatmód** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

Segélyhívások

A telefon támogatja a nemzetközi segélyhívószámok (például a 112 vagy a 911) használatát. Ezekkel a számokkal a szokásos módon lehet bármelyik országból segélyhívást kezdeményezni SIM-kártyával vagy anélkül, amennyiben egy mobilhálózat lefedettségi területén belül tartózkodik.

- ! Egyes országokban más segélyhívószámokat is használhatnak. Így előfordulhat, hogy a hálózat üzemeltetője helyi segélyhívószámokat is elhelyezett a SIM-kártyán.

Segélyhívás kezdeményezése

- Válassza a ☰ ikont, írja be a 112-t (nemzetközi segélyhívószám), majd nyomja meg a  billentyűt.

Videohívások

Élményeit barátaival és családtagjaival már abban a pillanatban megoszthatja, ahogy megtörténnek, illetve mentheti is ezeket későbbi bemutatás céljából. A képernyőn láthatja beszélgetőpartnerre videoképet. A másik fél is látja az Ön telefonjának kamerája által közvetített videoképet.

A videohívások használatának megkezdése előtt

Ahhoz, hogy a hívó felek között videohívás legyen használható, mindkét félnek 3G (UMTS) előfizetéssel kell rendelkeznie, amely támogatja a 3G (UMTS) szolgáltatást, valamint 3G (UMTS) lefedettség szükséges.


Videohívás kezdeményezése

1. Válassza a ☰ ikont, és írja be a telefonszámot (szükség esetén az ország nemzetközi hívószámával és a körzetszámmal együtt).
2. Válassza a **Videohívás** parancsot.

Videohívás fogadása

- Nyomja meg a  billentyűt.

Videohívás befejezése

- Nyomja meg a  billentyűt.

A zoom funkció használata kimenő videohívás közben

- Válassza az **Opciók > Nagyítás/kicsinyítés** parancsot.



A videohívásokkal kapcsolatos lehetőségek megjelenítése

- Videohívás közben válassza az **Opciók** parancsot.

Híváslista

Megtekintheti a közelmúltbeli hívásokkal kapcsolatos információt.

Híváslistán levő szám felhívása

1. Nyomja meg a  billentyűt, majd léptessen a kívánt lapra.
2. Jelölje ki a kívánt nevet vagy számot, és nyomja meg a  billentyűt.



Gyorstárcsázás

A gyorstárcsázással készenléti módból nyolc kapcsolatot választhat ki gyorsan hívásra. A gyorstárcsázási kapcsolatokhoz 2 és 9 közötti számot kell hozzárendelnie.

Gyorstárcsázási számok kapcsolatokhoz rendelése

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Hívásinformáció > Gyorstárcsázás** parancsot.
2. Válasszon a billentyűzeten egy számot 2 és 9 között, majd válassza az **Opciók > Hozzárend.** parancsot.
3. Válassza ki a kívánt kapcsolatot.

Billentyűhöz rendelt szám gyorstárcsázása

- Válassza a  ikont, adjon meg egy gyorstárcsázási számot, és nyomja meg a  billentyűt.

További hívásfunkciók

Hangposta

Ha előfizetése hangposta szolgáltatást is tartalmaz, akkor a hívó felek hangpostaüzenetet hagyhatnak, ha Ön nem tudja fogadni a hívást.

A hangposta számának megadása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Hívásinformáció > Hangposta > Hangpostafiók** parancsot.
2. Írja be a számot, majd válassza az **OK** parancsot.

A hangposta felhívása

- Válassza a  parancsot. Koppintson az  ikonra, és tartsa lenyomva.

Hívások átirányítása

Átirányíthatja a hívásokat például egy üzenetrögzítő szolgáltatáshoz.

- ! Amikor be van kapcsolva a **Híváskorlátozás** funkció, akkor nem érhető el néhány hívásátirányítási lehetőség.

Hívások átirányítása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Hívásinformáció > Hívásátirányítás** parancsot.
2. Válasszon ki egy hívástípust és egy átirányítási beállítást.
3. Válassza az **Aktívál** parancsot.
4. Adja meg azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **OK** parancsot.

Egyszerre több hívás kezelése

Egyszerre több hívást is kezelhet. Egy bejövő hívást például várakoztathat, amíg egy másik hívást kezdeményez vagy fogad. Át is válthat a két hívás között. Nem fogadhat harmadik hívást, amíg nem bontja az első két hívás valamelyikét.


Hívásvárakoztatás

Ha a hívásvárakoztatás be van kapcsolva, második hívás beérkezése esetén hangjelzés hallható.


A hívásvárakoztatás bekapcsolása

- Válassza a **Menü > Beállítások > Hívásinformáció > Hív.beáll. > Hívásvárakoztatás > Aktivál** parancsot.

Második hívás kezdeményezése

1. Hívás közben válassza a **Billentyűzet** parancsot. Ezzel várakoztatásba helyezi a folyamatban levő hívást.
2. Írja be a felhívni kívánt számot, majd nyomja meg a  billentyűt.

Második hívás fogadása

- Hívás közben nyomja meg a  billentyűt, amikor hallja egy második hívás sípoló hangjelzését. Ezzel várakoztatásba helyezi a folyamatban levő hívást.

Második hívás visszautasítása

- Hívás közben válassza az **Elutasít** parancsot, és folytassa az aktív hívást.

Aktív hívás befejezése és egy második hívás fogadása

- Hívás közben válassza az **Opciók > Aktuális hívás befej.** parancsot, majd válassza a **Fogadás** parancsot.

Két beszédhívás kezelése

Folyamatban levő és várakoztatott hívása is lehet egyszerre.

Váltás két hívás között

- Hívás közben nyomja meg a  billentyűt.




Aktív hívás befejezése és visszatérés a várakoztatott híváshoz

- Nyomja meg a , majd a .



Konferenciahívások

A konferenciahívási funkcióval együttesen beszélhet másokkal.



Konferenciahívás kezdeményezése

1. Hívja fel az első résztvevőt.
2. Válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, adja meg a következő felhívni kívánt résztvevő számát, és nyomja meg a  billentyűt.
3. Amikor az újabb hívást fogadják, válassza a  parancsot.
4. További résztvevők felvételéhez ismétlje meg a 2. lépést.
5. Amikor a hívást fogadják, az  lehetőség választásával vegye fel az új résztvevőt a konferenciahívásba.

Résztvevő eltávolítása

1. Válassza a  parancsot.
2. Válasszon ki egy résztvevőt, és válassza a  lehetőséget.

Magánbeszélgetés egy résztvevővel

1. Hívás közben az összes résztvevő megjelenítéséhez válassza a  lehetőséget.
2. Válassza ki azt a résztvevőt, akivel magánbeszélgetést szeretne folytatni, majd válassza a  lehetőséget.

Visszatérés a konferenciahíváshoz

- Válassza a  parancsot.

Híváskorlátozás

Korlátozhatja a kimenő és bejövő hívásokat. Ehhez szükség van egy, a szolgáltató által megadott jelszóra.

- ! A bejövő hívások átirányítása esetén bizonyos híváskorlátozási funkciók nem használhatók.

Hívások korlátozása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Hívásinformáció > Híváskorlátozás** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.
3. Válassza az **Aktivál** parancsot.
4. Írja be a jelszót, majd válassza az **OK** parancsot.

Hívásidő és hívásdíj

Hívás közben a telefon megjeleníti, hogy mennyi ideje folyik a beszélgetés. Ellenőrizhető a legutóbbi hívás, a kimenő hívások, illetve az összes hívás időtartama is.


A hívás időtartamának megjelenítése

- Válassza a **Menü > Hívások > Hívás időtartama** parancsot.


Szöveg beírása

Betűket, számjegyeket és speciális karaktereket a kihúzható billentyűzet, a képernyőn megjelenő billentyűzet vagy a kézírás-felismerési funkció használatával írhat be. Lehetősége van átváltani a kívánt beviteli módra.

Szöveg bevitele a képernyőn megjelenő billentyűzetek vagy kézírás-felismerés segítségével


1. Koppintson bármelyik, szöveg beírására szolgáló mezőre. Válassza például a **Menü > Üzenetkez. > Új üzenet** parancsot, és koppintson a **Címzett** mező alatti képernyőterületre.
2. Megnyílik egy szövegbeviteli ablak. Koppintson a  ikonra, és válassza ki a kívánt lehetőséget:
 - **Kis QWERTY billentyűzet** – billentyűzet kompakt módban.
 - **QWERTY bill. telj. képer.** – billentyűzet fekvő módban.
 - **Alfanumer. billentyűzet** – hagyományos billentyűzet.
 - **Kézírás** – kézírás-felismerés.
3. A szöveget ujjait vagy a tollat használva írhatja be.

Kézírás

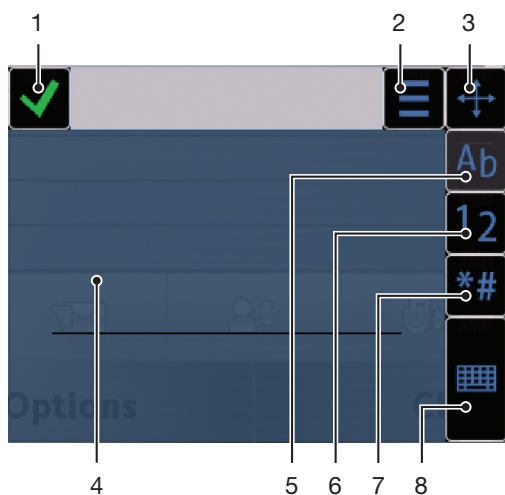

1	Bezárás – koppintson az ikonra a beviteli ablakban látható szöveg elfogadásához és a képernyőn megjelenő billentyűzet nézetének bezárásához.
2	Opciók – koppintson az ikonra a kézírásra vonatkozó beállítások megjelenítéséhez
3	Dokkolás – a kézírás ablakát húzással mozgathatja a képernyőn
4	Kézírás terület
5	Betű mód – idekoppintva betűbeviteli módra válthat
6	Szám mód – idekoppintva számbeviteli módra válthat
7	Szimbólum – idekoppintva megnyithatja a szimbólumtáblázatot
8	Beviteli opciók – idekoppintva másik beviteli módra válthat: Kis QWERTY billentyűzet , QWERTY bill. telj. képer. vagy Alfanumer. billentyűzet

A kézírás ablakának megnyitása

1. Koppintson bármelyik, szöveg beírására szolgáló mezőre. Válassza például a **Menü > Üzenetkez. > Új üzenet** parancsot, és koppintson a **Címzett** mező alatti képernyőterületre.
2. Megnyílik egy szövegbeviteli ablak. Koppintson a  ikonra, és válassza a **Kézírás** lehetőséget.

Szöveg törlése

- Húzzon rövid vonalat balra 

Szóköz beszúrása


- Húzzon rövid vonalat jobbra 

Képernyőn megjelenő billentyűzetek használata

A képernyőn megjelenő billentyűzet bekapcsolásához koppintson egy szövegbeviteli mezőre. Lehetősége van átváltani a három különböző típusú billentyűzet között:


- **Kis QWERTY billentyűzet** – billentyűzet álló módban.
- **QWERTY bill. telj. képer.** – billentyűzet fekvő módban.
- **Alfanumer. billentyűzet** – hagyományos billentyűzet alfanumerikus karakterekhez.

Alfanumerikus billentyűzet

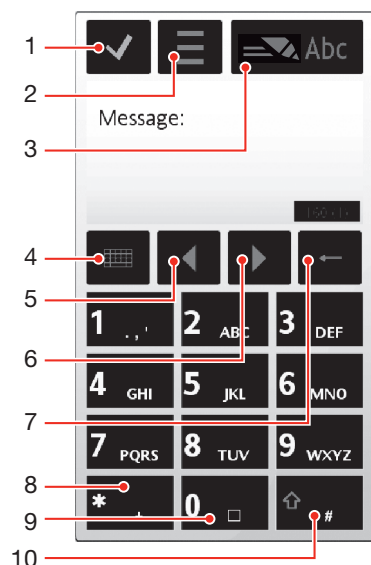









- 1 Bezárás – koppintson az ikonra a beviteli ablakban látható szöveg elfogadásához és a képernyőn megjelenő billentyűzet nézetének bezárásához.
- 2 Opciók – koppintson az ikonra a beviteli lehetőségek megnyitásához például az **Írás nyelve** módosításához vagy a **Súgó** megjelenítéséhez.
- 3 Szövegbevitel jelzője – az ikonra koppintva előugró ablakot jeleníthet meg, ahol be- vagy kikapcsolhatja a prediktív szövegbeviteli módot, válthat a kis- és nagybetűk között, illetve a betűk és a számjegyek beírása között.
- 4 Beviteli módok – koppintson az ikonra a beviteli mód megváltoztatásához: **Kis QWERTY billentyűzet**, **QWERTY bill. telj. képer.** vagy **Kézírás**
- 5 Balra – koppintson az ikonra a kurzor balra mozgatásához.
- 6 Jobbra – koppintson az ikonra a kurzor jobbra mozgatásához.
- 7 Backspace – az ikonra koppintva a kurzor bal oldalán álló betűt törölheti.
- 8 Szimbólum – ide koppintva megnyithatja a szimbólumtáblázatot
- 9 Szóköz – koppintson az ikonra szóköz vagy 0 karakter beírásához.
- 10 Shift – koppintson az ikonra a kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, a prediktív szövegbeviteli módok be- vagy kikapcsolásához, illetve a betű- és a számbeviteli módok közötti váltáshoz.










Az alfanumerikus billentyűzet bekapcsolása

1. Koppintson bármelyik, szöveg beírására szolgáló mezőre. Válassza például a **Menü > Üzenetkez. > Új üzenet** parancsot, és koppintson a **Címzett** mező alatti képernyőterületre.
2. Megnyílik egy szövegbeviteli ablak. Koppintson a  ikonra, és válassza a **Alfanumer. billentyűzet** lehetőséget.


Szöveg beírása a prediktív szövegbeviteli mód használatával

1. Ha a szövegbevitel jelzőjében nem jelenik meg a  ikon, koppintson a  ikonra, és válassza a **Prediktív bev. bekapcs.** parancsot.
2. Ennél a beviteli módnál egy adott billentyűt csak egyszer kell megnyomnia, még akkor is, ha az adott betű nem a billentyűnek megfelelő első betű. Ha például a „Jane” szót szeretné beírni, koppintson a „J” betűhöz az  billentyűre, az „a” betűhöz a  billentyűre, az „n” betűhöz a  billentyűre és az „e” betűhöz a  billentyűre. Írja be az egész szót, mielőtt a javaslatok között elkezdene keresni.
3. További szójavaslatok megtekintéséhez koppintson az aláhúzott szóra. Válasszon ki egy szót.
4. A  billentyűvel szóközt szűrhet be.
5. Szimbólumokat és írásjeleket a  billentyűvel szűrhet be.


Szöveg beírása többszöri billentyűlenyomásos szövegbevitellel

1. Ha a szövegbevitel jelzőjében nem jelenik meg a  ikon, koppintson a  ikonra, majd válassza a **Prediktív szöveg > Ki** lehetőséget a hagyományos szövegbevitelre való átváltáshoz.
 2. Koppintson többször egymás után a  –  billentyűk közül a megfelelőre, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.
 3. A  billentyűvel szóközt szűrhet be.
 4. Írásjeleket vagy szimbólumokat a  billentyűvel szűrhet be.
-  Szövegbeviteli mód használatakor számjegyeket a számbillentyűk megnyomásával és lenyomva tartásával szűrhet be.
-  Írásjelek beírására olyan módon is lehetősége van, hogy többször egymás után a  billentyűre koppint, amíg meg nem jelenik a kívánt írásjel.

Szavak felvétele a szövegbeviteli szótárba

1. Prediktív szövegbeviteli módban való beírás közben koppintson a  ikonra, és válassza a **Prediktív szöveg > Szó beszúrása** parancsot.
2. Írja be a szót többszöri billentyűlenyomásos bevitellel, majd válassza az **OK** parancsot.

Kis QWERTY billentyűzet

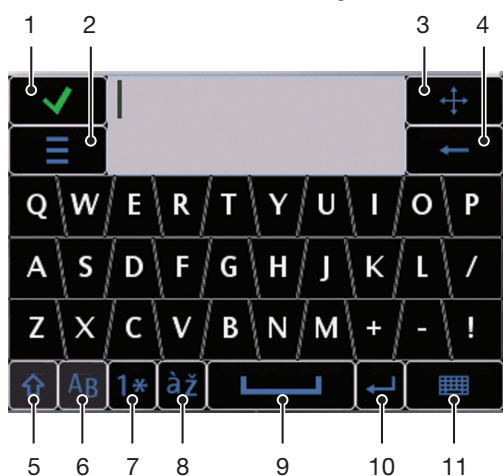

1. Bezárás – koppintson az ikonra a beviteli ablakban látható szöveg elfogadásához és a billentyűzet nézetének bezárásához.


- 2 Opciók – koppintson az ikonra a beviteli lehetőségek megnyitásához például az **Írás nyelve** módosításához vagy a **Súgó** megjelenítéséhez.
- 3 Dokkolás – érintse meg az ikont, és tartsa lenyomva a beviteli ablaknak a képernyőn való mozgatásához.
- 4 Backspace – az ikonra koppintva a kurzor bal oldalán álló betűt törölheti.
- 5 Shift és Caps Lock – ide koppintva válthat a kis- és nagybetűs karakterek között.
- 6 ABC – ide koppintva megjelenítheti az ábécé betűit és a leggyakrabban használt szimbólumokat.
- 7 Szám mód – ide koppintva megjelenítheti a számokat és a leggyakrabban használt szimbólumokat.
- 8 Ékezetes betű – ide koppintva megjelenítheti az ékezetes betűk választékát.
- 9 Szóköz – koppintson az ikonra szóköz beírásához.
- 10 Sortörés – koppintson az ikonra sortörés beszúrásához.
- 11 Beviteli opciók – ide koppintva másik beviteli módra válthat: **QWERTY bill. telj. képer.**, **Alfanumer. billentyűzet** vagy **Kézírás**

Teljes képernyős QWERTY billentyűzet





- 1 Bezárás – koppintson az ikonra a beviteli ablakban látható szöveg elfogadásához és a billentyűzet nézetének bezárásához.
- 2 Opciók – koppintson az ikonra a beviteli lehetőségek megnyitásához például az **Írás nyelve** módosításához vagy a **Súgó** megjelenítéséhez.
- 3 Backspace – az ikonra koppintva a kurzor bal oldalán álló betűt törölheti.
- 4 Balra – koppintson az ikonra a kurzor balra mozgatásához.
- 5 Jobbra – koppintson az ikonra a kurzor jobbra mozgatásához.
- 6 Shift és Caps Lock – ide koppintva válthat a kis- és nagybetűs karakterek között.
- 7 ABC – ide koppintva megjelenítheti az ábécé betűit és a leggyakrabban használt szimbólumokat.
- 8 Szám mód – ide koppintva megjelenítheti a számokat és a leggyakrabban használt szimbólumokat.
- 9 Ékezetes betű – ide koppintva megjelenítheti az ékezetes betűk választékát.
- 10 Szóköz – koppintson az ikonra szóköz beírásához.
- 11 Sortörés – koppintson az ikonra sortörés beszúrásához.
- 12 Beviteli opciók – ide koppintva másik beviteli módra válthat: **Kis QWERTY billentyűzet**, **Alfanumer. billentyűzet** vagy **Kézírás**




A QWERTY billentyűzetek bekapcsolása

1. Koppintson bármelyik, szöveg beírására szolgáló mezőre. Válassza például a **Menü > Üzenetkez. > Új üzenet** parancsot, és koppintson a **Címzett** mező alatti képernyőterületre.
2. Megnyílik egy szövegbeviteli ablak. Koppintson az  ikonra, és válassza ki a kívánt lehetőséget:
 - **QWERTY bill. telj. képer.** – billentyűzet fekvő módban.
 - **Kis QWERTY billentyűzet** – billentyűzet álló módban.

A beviteli nyelv megváltoztatása

- Válassza az **Opciók > Írás nyelve** parancsot.
-  Másik lehetőségként a szövegbeviteli ablak nyitott állapotában koppintson az  ikonra, és válassza az **Írás nyelve** parancsot.

Szöveg másolása és beillesztése

1. Koppintson a másolni kívánt szövegrész elejére a kurzor elhelyezéséhez. Ezután húzza az ujját vagy a tollat a kívánt szövegrész végéig.
 2. A kijelölt szöveg másolásához koppintson a  ikonra, és válassza a **Másol** parancsot.
 3. Ha ugyanabban a szövegmezőben szeretné valahol beilleszteni a szöveget, vigye a kurzort a kívánt helyre, koppintson a  ikonra, majd válassza a **Beillesztés** parancsot.
-  Ha más szövegmezőben szeretné beilleszteni a szöveget, lépjen a megfelelő szövegmezőre, vigye a kurzort a beillesztés kívánt helyére, majd koppintson az **Opciók > Beillesztés** parancsra.

Kapcsolatok



A **Kapcsolatok** mappába nevekből, telefonszámokból és személyes adatokból álló bejegyzéseket menthet. Az adatokat a telefon memóriájába vagy a SIM-kártyára mentheti.

- 💡 A kapcsolatok adatait a *Sony Ericsson PC Suite* program használatával szinkronizálhatja.

A Kapcsolatok mappa megnyitása

- Válassza a **Menü > Kapcsolatok** parancsot.

Új kapcsolat felvétele

1. Válassza a **Menü > Kapcsolatok** parancsot.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Adja meg a kapcsolat adatait. A szövegbeviteli ablak bezárásához koppintson a  ikonra.
4. Válassza a **Kész** parancsot.

Kapcsolatok szerkesztése

1. Válassza a **Menü > Kapcsolatok** parancsot.
2. Koppintson duplán egy kapcsolatra, majd válassza az **Opciók > Módosítás** parancsot.

A megjelenítendő kapcsolatok kiválasztása

- Válassza a **Menü > Kapcsolatok > Opciók > Beállítások > Megjelenítendő kapcs.ok** parancsot.

Kapcsolatok másolása a memória és a SIM-kártya között


1. Válassza a **Menü > Kapcsolatok** parancsot.
2. Jelölje ki a kívánt kapcsolatot, majd válassza az **Opciók > Kijel./Jel. megszűnt. > Kijelölés** parancsot.
3. Több kapcsolat kijelöléséhez ismételje meg a 2. lépést.
4. Válassza az **Opciók > Másol** parancsot.
5. Válasszon ki egy lehetőséget.

- ! Amikor a **Telefonmemória** felől másol a **SIM-memória** felé, csak a kapcsolat neve, telefonszáma és e-mail címe tárolódik a SIM-kártyán.

Kapcsolat keresése

- Kapcsolat megkereséséhez írja be a kapcsolat nevének első betűit a keresési mezőbe. Megjelenik az adott betűkkel kezdődő nevű egy vagy több kapcsolat.




Kapcsolat felhívása

1. Válassza a **Menü > Kapcsolatok** parancsot.
2. Válasszon ki egy kapcsolatot, és nyomja meg a  billentyűt.

Videohívás kezdeményezése egy kapcsolattal

1. Válassza a **Menü > Kapcsolatok** parancsot.
2. Válasszon ki egy kapcsolatot, és válassza az **Opciók > Hívás > Videohívás** parancsot.

Üzenetek küldése kapcsolatnak

1. Válassza a **Menü > Kapcsolatok** parancsot.
2. Válasszon ki egy kapcsolatot, és koppintson a  ikonra.
3. A szövegbeviteli ablak megnyitásához koppintson az üzenet törzsébe.
4. Írja be a kívánt szöveget. A szövegbeviteli ablak bezárásához koppintson a  ikonra.
5. Az üzenet elküldéséhez koppintson a  ikonra.









Üzenetek

Az Üzenetkezelés használata előtt

Ahhoz, hogy ne csak szöveges üzeneteket tudjon küldeni és fogadni, be kell állítania a megfelelő fiókokat. A telefonban található internetes és levelezési varázslók segítségével letöltheti a beállításokat, illetve kézzel is beállíthatja a fiókokat.

Az üzenetkezelés áttekintése

Az **Üzenetkez.** funkcióban a következő ikonok láthatók:

	Új üzenet	Új üzenet létrehozása
	Bejövő üzenetek	Ide menti a telefon a fogadott üzeneteket (kivéve az e-mail és a hálózati hírszolgáltatási üzeneteket)
	Postafiók	A távoli postafiókhoz csatlakozva letöltheti új e-mail üzeneteit, illetve offline módon megtekintheti a korábban letöltött e-mail üzeneteket
	Elküli	Itt tárolja a telefon a legutóbb küldött üzeneteket (kivéve a Bluetooth kapcsolaton keresztül elküldött üzeneteket). A mappában mentendő üzenetek száma módosítható.
	Piszkozatok	A még el nem küldött üzenetpiszkozatokat tárolja itt a telefon.
	Kimenő üzenetek	A telefon ide menti ideiglenesen a küldésre váró üzeneteket, például ha a telefon hálózati lefedettségi területen kívül van
	Kézbes. jelentések	A szolgáltatótól kérheti az elküldött szöveges és MMS-üzenetekre vonatkozó kézbesítési jelentés küldését. A szolgáltatás használhatósága hálózatható.
	Saját mappák	Az üzenetek rendszerezése mappák használatával


Szöveges üzenetek és MMS-üzenetek

Az üzenetek szöveget, képeket, hangeffektusokat, videoklipeket és bemutatókat tartalmazhatnak. Az üzenetekhez sablonokat is létrehozhat és használhat.

Az üzenet elküldésekor a telefon automatikusan kiválasztja az adott üzenetnek leginkább megfelelő küldési módot (szöveges üzenet vagy MMS-üzenet).

💡 Ha nem sikerül MMS-üzeneteket küldeni vagy fogadni, lásd: *Nem működnek az internet alapú szolgáltatások*(86. oldal).


Üzenet létrehozása és küldése

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez. > Új üzenet** parancsot.
 2. Koppintson a **Címzett** mezőre, és válassza ki a kívánt kapcsolatot a **Kapcsolatok** mappából.
 3. Koppintson az **OK** lehetőségre.
 4. Koppintson az üzenet szövegének beírására szolgáló mezőre, és írja be a szöveget.
 5. Válassza az **Opciók > Tartalom beszúrása** parancsot, és vegyen fel képet, videoklipet vagy hangot.
 6. Az üzenet elküldéséhez válassza a  ikont.
- 💡 Több címzett telefonszámának kézi megadásakor pontosvesszővel válassza el egymástól a telefonszámokat.

Válasz fogadott üzenetre

- Válassza az **Opciók > Válasz** parancsot.

Elolvasott üzenet törlése

1. Válasszon ki egy elolvasott üzenetet.
2. Válassza a  parancsot.
3. Az üzenet törléséhez válassza az **Igen** lehetőséget.

Feladó kapcsolattartási adatainak mentése

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez. > Bejövő üzenetek** parancsot.
2. Koppintson a feladó üzenetére.
3. Válassza az **Opciók > Ment. a Kapcsolatokba > Új létrehozása** parancsot.
4. Írja be a feladó telefonszámát, nevét vagy e-mail címét.
5. Válassza a **Kész** parancsot.

A Beszélgetések ablak megnyitása az Üzenetkezelés alkalmazásból

- Válassza a **Menü > Üzenetkez. > Beszélgetések** parancsot.

E-mail

Az e-mail használata előtt

Az e-mail funkció használatához érvényes internet-hozzáférési pontot kell megadnia a telefonban, valamint pontosan meg kell adnia a levelezési beállításokat.




E-mail fiókot kell létrehoznia. Kövesse a távoli postafiók szolgáltatójától és az internetszolgáltatótól kapott útmutatást.

Ha a telefonon hiányosak a levelezési beállítások, lásd: *E-mail beállítások* (79. oldal).

E-mail üzenetek küldése

A telefonon használt mindegyik e-mail fiókból létrehozhat e-mail üzeneteket.

Új e-mail üzenet létrehozása és küldése

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez.** parancsot.
2. Válassza az **Opciók > Új létrehozása > E-mail** parancsot.
3. Címzettek vagy címzettcsoportok Kapcsolatok mappából való kiválasztásához koppintson a **Címzett** lapra. A telefonszám vagy az e-mail cím begépeléséhez koppintson a **Címzett** mezőre.
4. Az e-mail tárgyának megadásához koppintson a **Tárgy** mezőre.
5. Az üzenet szövegének beírásához koppintson az üzenettörzs mezőjére.
6. Ha fájlokat szeretne csatolni az e-mail üzenethez, koppintson a  ikonra, és válassza ki a melléklet típusát. A szerzői jogi védelem bizonyos képek, zenei és egyéb tartalmak esetében megakadályozhatja a másolást, a módosítást vagy a továbbítást.
7. Az összes melléklet megtekintéséhez koppintson a  ikonra.
8. Sablon vagy korábban megírt feljegyzés használatához koppintson az **Opciók > Beszúrás** lehetőségre, és válassza ki a kívánt sablont vagy feljegyzést.
9. Az üzenet elküldéséhez koppintson a  ikonra.

E-mail üzenetek fogadása

Az e-mail üzeneteket az interneten keresztül vagy a munkahelyen töltheti le az e-mail kiszolgálóról. Az e-mail üzenetek letölthetők kézzel, illetve beállíthatja, hogy a telefon mikor keressen új e-mail üzeneteket.

E-mail üzenetek letöltése offline olvasásra

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez.** parancsot, és válasszon ki egy postafiókot.
2. A távoli postafiók kapcsolatának megnyitásához válassza az **Opciók > Csatlakozás** parancsot.

E-mail üzenetek automatikus letöltése

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez.** parancsot.
2. Válassza az **Opciók > Beállítások > E-mail > Postafiókok** parancsot.
3. Koppintson az e-mail fiókra.
4. Válassza az **Automatikus letöltés** parancsot.

E-mail üzenetek törlése a telefonról

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez.** parancsot, és válasszon ki egy postafiókot.
2. Válasszon ki egy e-mail üzenetet.
3. Válassza a **Opciók > Törlés > Csak telefon** parancsot. Az e-mail üzenetek a távoli postafiókban megmaradnak.

- ! A telefon tükrözi a távoli postaládában található e-mail üzenetek fejlécét. Ha az üzenet tartalmát törli a telefonon, az e-mail fejléce akkor is megmarad a telefonon. Ha a fejlécet is el szeretné távolítani, kapcsolódhat a kiszolgálóhoz, amikor az üzenetet törli a telefonon. Ha nincs kapcsolat a kiszolgálóval, a fejléc törlése akkor történik meg, amikor ismét kapcsolódik a távoli postafiókhoz a kiszolgálón.

E-mail üzenet törlése a telefonról és a távoli postafiókból

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez.** parancsot, és válasszon ki egy postafiókot.
2. Válasszon ki egy e-mail üzenetet.
3. Válassza az **Opciók > Törlés > Telefon és szerver** parancsot.

A távoli postafiókkal való kapcsolat bontása

- A távoli postafiók adatkapcsolatának bezárásához válassza az **Opciók > Leválasztás** parancsot.

E-mail üzenet továbbítása

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez.** parancsot, és válasszon ki egy postafiókot.
2. Válassza ki a továbbítani kívánt e-mail üzenetet.
3. Válassza az **Opciók > Továbbítás** parancsot.

Üzenetek megtekintése

Beállíthatja, hogy a nagy méretű üzeneteket ne fogadja, csak azok fejléceit.

Fejlécek letöltése

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez.** parancsot.
2. Válassza az **Opciók > Beállítások > E-mail > Postafiókok** parancsot.
3. Koppintson az e-mail fiókra.
4. Válassza a **Beállítások letöltése > E-mail letöltése** parancsot.
5. Válassza a **Csak fejlécek** parancsot.

További tudnivalók az üzenetkezelésről

Hálózati hírszolgáltatási üzenetek

A hálózati hírszolgáltatás lehetővé teszi, hogy különböző témákban – például az időjárásról vagy a forgalmi helyzetről – üzeneteket kapjon szolgáltatójától. További tudnivalókat forduljon a szolgáltatóhoz.

- ! UMTS hálózatokon nem fogadhatók hálózati hírszolgáltatási üzenetek. A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat megakadályozhatja a hálózati hírszolgáltatási üzenetek fogadását.

Hálózati hírszolgáltatási üzenet megtekintése

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez. > Opciók > Hálózati hírszolg.** parancsot.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetet.

Hálózati parancsok

A hálózati parancsok használatával szolgáltatáskéréseket adhat meg és küldhet el szolgáltatójának, például hálózati szolgáltatásokat aktiváló parancsokat. A hálózati kéréseket USSD-parancsoknak is hívják.

Hálózati parancsok szerkesztése

1. Válassza az **Menü > Üzenetkez.** parancsot.
2. Válassza az **Opciók > Hálózati parancsok** parancsot.

Elküldve

A legutóbbi 20 elküldött üzenet automatikusan az Elküldve mappában kerül mentésre.

A küldött üzenetek automatikusan mentett számának módosítása

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez.** parancsot.
2. Válassza az **Opciók > Beállítások > Egyéb** parancsot.
3. Adja meg a küldött üzenetek automatikusan menteni kívánt számát.


Piszkozatok

A már létrehozott, de még el nem küldött üzeneteket megtekintheti, szerkesztheti, illetve elküldheti a **Piszkozatok** alkalmazásban.

Üzenet megtekintése

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez. > Piszkozatok** parancsot.
2. Jelölje ki az üzenetet.

Üzenet küldése

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez. > Piszkozatok** parancsot.
2. Jelölje ki az üzenetet.
3. Koppintson a **Címzett** mezőre, és válassza ki a kívánt kapcsolatot a **Kapcsolatok** mappából.
4. Koppintson az **OK** lehetőségre.
5. Az üzenet elküldéséhez válassza a  ikont.

Kézbesítési jelentések

A **Kézbes. jelentések** funkcióval figyelemmel követheti az elküldött szöveges és MMS-üzeneteket.

- ! Az e-mail címre küldött szöveges üzenetekről és MMS-üzenetekről nem érkezik kézbesítési jelentés.

Szöveges üzenetek kézbesítési jelentéseinek fogadása

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez.** parancsot.
2. Válassza az **Opciók > Beállítások > SMS > Kézbesítési jelentés > Igen** parancsot.

MMS-üzenetek kézbesítési jelentéseinek fogadása

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez.** parancsot.
2. Válassza az **Opciók > Beállítások > MMS-üzenet > Jelentések fogadása > Kézbesít. és olvasás** vagy **Kézbesítés** parancsot.

Saját mappák

Megtekintheti a saját mappákba mentett üzeneteket, illetve üzenetsablonokat használhat a **Saját mappák** területen.

Új mappa létrehozása

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez. > Saját mappák** parancsot.
2. Válassza az **Opciók > Új mappa** parancsot.
3. Adjon meg nevet a mappa számára.
4. Koppintson az **OK** lehetőségre.

Sablonok

Sablon megtekintése

1. Válassza a **Menü** > **Üzenetkez.** > **Saját mappák** > **Sablonok** parancsot.
2. Válasszon ki egy sablont.

Üzenetsablon küldése

1. Válassza a **Menü** > **Üzenetkez.** > **Saját mappák** > **Sablonok** parancsot.
2. Koppintson egy sablonra, és válassza az **Opciók** > **Küldés** parancsot.

Sablon létrehozása

1. Válassza a **Menü** > **Üzenetkez.** > **Saját mappák** > **Sablonok** parancsot.
2. Válassza az **Opciók** > **Új sablon** parancsot.
3. Írja be a kívánt szöveget.
4. Válassza a **Kész** parancsot a sablon mentéséhez.

Média


A **Média** alkalmazás médiafájlok (például fényképek, zeneszámok, egyéb hangfelvételek és videoklipek) kezelésében segít. Webes albumokban is kezelheti a fényképeket és videoklipeket.

Az alkalmazás főbb funkciói:


- **Fénykép** – fényképek és videoklipek megtekintése és szerkesztése, illetve elküldése blogba.
 - **Zene** – zeneszámok és más hangfelvételek kategorizálása és lejátszása.
 - **Videó** – videoklipek lejátszása és kezelése.
- 💡 Az automatikus elforgatás bekapcsolása esetén válthat az álló és a fekvő tájolás között. Lásd: *Szenzorbeállítások* (76. oldal).
- ! Ha a hangklip vagy a videoklip saját címmel van ellátva metaadat-profilban, ez a cím jelenik meg a fájlnev helyett.

Nézetsáv és érintősáv



A nézetsáv és az érintősáv a különböző nézetek közötti navigáláshoz, illetve a médiafájlok kezeléséhez használható.

- A nézetsáv a képernyő felső részén jelenik meg (álló tájolásnál), miután kiválaszt egy alkalmazást a **Média** menüben. A sáv használatával a lejátszási nézetre vagy a különböző listanézetekre válthat az alkalmazáson belül, illetve visszatérhet a **Média** főmenübe.
 - Az érintősáv a képernyő alsó részén jelenik meg (álló tájolásnál), és többek között médiafájlok kijelölésére, módosítására és kezelésére, illetve az előző szintre való visszatérésre szolgál. A további elérhető lehetőségek megtekintéséhez koppintson a  ikonra.
- 💡 Tippek megjelenítéséhez koppintson a sávokban a kívánt ikonra, és tartsa lenyomva.




A Média mappa megnyitása

- Válassza az **Menü > Média** parancsot.
 - Koppintson a készletli képernyő alján található érintősáv  ikonjára.
- ! Nem az alapértelmezett készletli téma használata esetén előfordulhat, hogy másképpen kell megnyitnia a **Média** mappát.

Kilépés a Média alkalmazásból

- A  billentyű megnyomásával készletli módba válthat.
 - Ha a fő **Média** menüben van, koppintson az érintősáv  ikonjára.
- 💡 Ha hangklip lejátszása közben kis méretre állítja a **Média** alkalmazást, a klip lejátszása folytatódik. Az alapértelmezett téma használatakor a zenelejátszó kezelhető készletli módban is.

Navigálás a Média alkalmazásban

- A következő szint megnyitásához koppintson egy ikonra vagy egy címre.
- Az előző szintre való visszalépéshez koppintson az érintősáv  ikonjára.
- A lejátszási nézet megnyitásához koppintson az érintősáv  ikonjára.
- A fő **Média** menühöz való visszatéréshez koppintson az érintősáv  ikonjára.
- Ha lista vagy rács nézetben nem jelenik meg az összes elem, a továbbiak megjelenítéséhez csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé.

A lejátszási nézet megnyitása

- Koppintson a képernyő felső részén látható  ikonra.

További parancsok megjelenítése az érintősávon

- Koppintson az érintősáv  ikonjára.

A médiakönyvtárak frissítése

A készülék automatikusan frissíti a médiakönyvtárakat a következő esetekben:

- A **Média** alkalmazás első használata.
 - Médiafájl telefonra való átvitelének befejezése USB-kábeles kapcsolat használatakor.
 - Az USB-kábel leválasztása a Tárolóhely módból való kilépéshez.
 - Memóriakártya behelyezése a telefonba.
 - Érvénytelen fájl kiválasztása.
- ! A frissítési folyamat nem indul el, ha a memóriakártyán mentett tartalom nem módosult a legutóbbi frissítés óta.

A médiakönyvtárak kézi frissítése

- Koppintson az érintősáv  ikonjára.

A frissítési párbeszédpanel elrejtése

- Koppintson a frissítési párbeszédpanel **Elrejtés** gombjára.



A frissítési párbeszédpanel bezárása

- Koppintson a frissítési párbeszédpanel **Mégse** gombjára.

Kijelölés mód

Egyszerre több fájlt is kijelölhet és csoportosan kezelhet.

Médiafájlok kijelölése

1. A fájlok listán vagy rács nézetben való megjelenítése közben koppintson az érintősáv  ikonjára.
 2. Koppintson a kívánt fájlokra azok kijelöléséhez.
 3. A kijelölési módból való kilépéshez koppintson a  ikonra.
- 💡 A kijelölt fájlokkal végzett műveletekhez az érintősáv ikonjai használhatók.

Fényképek

A **Fénykép** funkció használatával telefonján fényképeket tekinthet meg, küldhet és kezelhet, függetlenül attól, hogy a fényképek a telefon memóriájában vagy a behelyezett memóriakártyán tárolódnak. Online fényképalbumokba szervezett fényképeit is átrendezheti, illetve módosíthatja. Megtekintési lehetőségek:

- **Utolsó fénykép** – a legutóbb készített és a telefonmemóriába vagy a memóriakártyára mentett fényképek vagy videoklipek. A legutóbb készített fénykép vagy videoklip jelenik meg elsőként.
- **Kameraalbum** – a kamera használatával készített fényképek és videoklipek, készítésük időrendjében, hónapok szerinti bontásban.
- **Fényképcímkék** – címkével ellátott fényképek.
- **Webes albumok** – online albumokban tárolt fényképek és videoklipek. A funkció használatához szükséges a megfelelő internetbeállítások megléte a telefonban.
- **Képek** – EXIF-adatokkal nem rendelkező, a telefonra előzetesen feltöltött vagy később letöltött képek, amelyeket nem a kamera használatával készített.

Fénykép nézetsáv



A **Fénykép** nézetben a képernyő felső részén megjelenik egy nézetsáv.



Visszatérés a fő **Média** menübe.



A **Kameraalbum** mappa megnyitása.



A **Fényképcímkék** mappa megnyitása.



A **Webes albumok** mappa megnyitása.



A lejátszási nézet megnyitása.

Fénykép megtekintése teljes képernyős módban

1. Válassza a **Menü > Média > Fénykép** parancsot.
2. Koppintson a kívánt nézetbeállításra, majd koppintson a kívánt kis képre a fénykép megjelenítéséhez.
3. A következő vagy az előző fénykép megjelenítéséhez csúsztassa az ujját balra vagy jobbra.

Utolsó fénykép

Az **Utolsó fénykép** funkcióval a legújabbtól kezdve időrendi sorrendben megtekintheti a kamera használatával készített összes fényképet és videoklipet. Ujját jobbról balra csúsztatva tallózhat a többi kép és videoklip között. Ujját balról jobbra csúsztatva léphet vissza.

A legújabb fényképek megjelenítése

- Válassza a **Menü > Média > Fénykép > Utolsó fénykép** parancsot.

Kameraalbum

A **Kameraalbum** alkalmazásban megtalálhatja a kamerával készített összes fényképet és videoklipet. Az összes fájl hónap szerint van kategóriába rendezve, időrendi sorrendben. Egy-egy hónap kiválasztásával megjelenítheti a miniatűröket, és egy fénykép vagy videoklip miniatűrjére koppintva megtekintheti azt.



Amikor fényképeket vagy videoklipet miniatűr nézetben tekint meg, kijelölhet több elemet, és együttesen kezelheti őket.

Fényképcímkék

A fényképek kezelése egyszerűbbé válik, ha címkéket rendel hozzájuk. A

Fényképcímkék nézetben megtekintheti az összes, címkével ellátott fényképet. A saját címkéket módosíthatja is.






Csak az EXIF-adatokkal (EXIF = Exchangeable Image File Format, hordozható képformátum) rendelkező fényképek címkézhetők. Ha a telefonon nincsenek címkével ellátott fényképek, a **Fényképcímkék** nézet üres.


Fényképek megjelenítése címkék szerint

1. Válassza a **Menü > Média > Fénykép > Fényképcímkék** parancsot.
2. Válasszon ki egy címkét, majd koppintson egy miniatűrre.

Címke létrehozása

1. Fénykép megtekintése közben koppintson a  >  lehetőségre.
2. Koppintson az  ikonra, adja meg az új nevet, majd válassza az **OK** parancsot.
3. Válasszon ki egy ikont a címkéhez.
4. A fényképhez való hozzárendeléshez jelölje ki a létrehozott címkét.

Fénykép címkézése

1. Lejátszási nézetben vagy kijelölési módban koppintson a  >  lehetőségre.
2. Válassza ki a címkét.

Címke eltávolítása fényképről

1. Címkével ellátott fénykép megtekintése közben koppintson a  >  lehetőségre.
2. Koppintson az eltávolítandó címke mellett, jobb oldalt található  ikonra.

Címke szerkesztése

1. Válassza a **Menü > Média > Fénykép > Fényképcímkék** parancsot.
2. Jelöljön ki egy címkét, és koppintson a  ikonra.
3. Módosítsa a címke nevét, majd válassza az **OK** parancsot.
4. Válasszon ki egy ikont a címkéhez.

Címke törlése



1. Válassza a **Menü > Média > Fénykép > Fényképcímkék** parancsot.
2. Válasszon ki egy címkét, koppintson a  ikonra, és erősítse meg a választását.

Webes albumok


A **Webes albumok** alkalmazásban kezelheti a létrehozott online albumokban tárolt fényképeket és videoklipeket. A tartalmakat megjegyzésekkel is kiegészítheti, illetve megtekintheti a mások által hozzájuk fűzött megjegyzéseket. A **Bemutató megtekintése** lehetőséggel részletesebben megismerheti a **Webes albumok** alkalmazás alapfunkcióit.

- ! A funkció használatához szükséges a megfelelő internetbeállítások megléte a telefonban. A kapcsolódó esetleges díjakkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Fénykép megtekintése webes albumban

1. Válassza a **Menü > Média > Fénykép > Webes albumok** parancsot.
2. Válasszon ki egy szolgáltatást. A frissítéshez koppintson a  ikonra.
3. Ha első alkalommal használja valamelyik szolgáltatást, adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Bejelentkez.** parancsot.
4. Válasszon ki egy albumot. A frissítéshez koppintson a  ikonra.
5. Jelölje ki a kívánt kis képet, és várja meg az automatikus letöltés befejeződését a nagyobb méretben való megjelenítéshez.



Webes albumban található fénykép mentése a telefonra

1. Fénykép online fényképalbumban való megjelenítése közben koppintson a  lehetőségre.
2. A rendszer menti a kijelölt képet a **Fénykép** mappába.



Új webesalbum-szolgáltatások keresése

1. Válassza a **Menü > Média > Fénykép > Webes albumok** parancsot.
2. Válassza az **Új szolgáltatás** parancsot.


Fényképhez fűzött hozzászólások megtekintése

1. Fénykép online fényképalbumban való megjelenítése közben koppintson a  lehetőségre.
2. A hozzászólások frissítéséhez koppintson a  ikonra.


Megjegyzések felvétele a fényképekhez

1. Fénykép online fényképalbumban való megjelenítése közben koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Írja be a megjegyzést, majd válassza a **Küldés** parancsot.



Online fénykép adatainak megtekintése



- Fénykép online fényképalbumban való megjelenítése közben koppintson a  lehetőségre.

Online fénykép adatainak módosítása

1. Fénykép online fényképalbumban való megjelenítése közben koppintson a  lehetőségre.
2. Módosítsa a **Fájl neve** vagy a **Leírás** értékét a megfelelő mezőben.



Fényképhivatkozások küldése

1. Válassza a **Menü > Média > Fénykép > Webes albumok** parancsot.
2. Válasszon ki egy szolgáltatást, majd válasszon ki egy albumot.
3. Koppintson az érintősáv  ikonjára.
4. Koppintással jelölje ki a kívánt fényképeket.
5. Koppintson a  ikonra. Lásd: *Üzenetek* (28. oldal).

 Fénykép online fényképalbumban való megjelenítése közben az érintősáv  ikonjára koppintva lehetősége van arra is, hogy a fényképre mutató hivatkozást küldjön.

 Csak hozzáférési korlátozás nélküli fényképekre mutató hivatkozások küldhetők el.

Fényképek törlése online fényképalbumból



1. A fényképek miniatűrjeinek online albumban való megjelenítése közben koppintson az érintősáv  ikonjára.
2. Koppintással jelölje ki a törölni kívánt fényképeket.
3. Koppintson a  ikonra, és erősítse meg választását.

 Fénykép online fényképalbumban való megjelenítése közben az érintősáv  ikonjára koppintva is törölheti a fényképet.

Webes album adatainak módosítása



1. Válassza a **Menü > Média > Fénykép > Webes albumok** parancsot.
2. Válasszon ki egy szolgáltatást, majd válasszon ki egy albumot.
3. Koppintson a  ikonra.
4. Módosítsa az album címét, leírását vagy láthatóságát a megfelelő mezőben.

Webes albumokra mutató hivatkozások küldése

1. Válassza a **Menü > Média > Fénykép > Webes albumok** parancsot.
2. Válasszon ki egy szolgáltatást.
3. Koppintson az érintősáv  ikonjára.
4. Koppintással jelölje ki azokat a fényképalbumokat, amelyeknek hivatkozásait el szeretné küldeni.
5. Koppintson a  ikonra.


 Csak hozzáférési korlátozás nélküli albumokra mutató hivatkozások küldhetők el.

Kijelentkezés webes albumból

1. Válassza a **Menü > Média > Fénykép > Webes albumok** parancsot.
2. Koppintson az érintősáv  ikonjára.
3. Koppintással jelölje ki a szolgáltatást, amelyikből ki kíván jelentkezni.
4. Koppintson a  ikonra, és erősítse meg választását.

Képek


A **Képek** nézetben az összes EXIF-adatok nélküli kép miniatűrök formájában jelenik meg, időrendi sorrendben. Kép megjelenítéséhez koppintson a megfelelő miniatűrre.

 Amikor a képeket miniatűrök formájában jeleníti meg, egyszerre több elemet is kijelölhet és csoportosan kezelhet.

Képek megtekintése

Képek lejátszási nézetben történő megjelenítésekor a következő lehetőségek érhetők el:














- A képernyőre koppintva megjelenítheti, illetve elrejtheti az érintősávot és az egyéb információkat. Az éppen megjelentett fájl létrehozásának időpontja a képernyő felső részén látható.
- Ujját vagy a tollat balra vagy jobbra csúsztatva megjelenítheti az előző vagy következő képet.
- Az érintősáv használatával műveleteket végezhet a képekkel.

 Tippek megjelenítéséhez koppintson az érintősáv kívánt ikonjára, és tartsa lenyomva.

Fényképek kezelése lejátszási nézetben

Telefonján többféleképpen kezelheti a fényképeket. Például szerkesztheti a képeket, címkével láthatja el, felhasználhatja őket, vagy más eszközre továbbíthatja. A fényképek diavetítésként is megtekinthetők.

A fényképek megtekintésekor a következő ikonok láthatók az érintősávban:

-  Kilépés a lejátszási nézetből és visszalépés az előző szintre
-  Az aktuális fénykép törlése
-  Az aktuális fénykép elküldése
-  További parancsok megjelenítése
-  Fényképadatok
-  A fénykép nagyítása/kicsinyítése
-  A fénykép nyomtatása
-  A fénykép szerkesztése
-  A fénykép beállítása kapcsolati képként
-  A fénykép beállítása háttérképként
-  A fénykép beállítása hívási képként
-  A fénykép címkézése
-  Fényképek megtekintése diavetítésként





A fényképek adatainak megtekintése

- Fénykép megtekintése közben koppintson a  >  lehetőségre.

Fénykép nyomtatása

- Fénykép megtekintése közben koppintson a  >  lehetőségre.



Fénykép nagyítása/kicsinyítése

1. Fénykép megtekintése közben koppintson a  >  lehetőségre.
2. A nagyításhoz koppintson a  ikonra. A kicsinyítéshez koppintson a  ikonra.

Fényképek szerkesztése

A fényképeket megjelenítéskor többféle módon is szerkesztheti. Állíthatja például a fénykép kontrasztját vagy fényerejét. Emellett a fényképet olyan elemekkel is kiegészítheti, mint például szöveg vagy képkivágás.

Fénykép szerkesztése

1. Fénykép megtekintése közben koppintson a  >  lehetőségre.
 2. Válassza az **Opciók** parancsot, majd a kívánt lehetőséget.
 3. Az összes változtatás elvetéséhez és a fő nézethez való visszatéréshez válassza az **Opciók > Változtatások elvetése** parancsot.
- ! A szerzői jogi védelem bizonyos képek és egyéb tartalmak esetében megakadályozhatja a másolást, a módosítást vagy a továbbítást.




A legutóbbi szerkesztési művelet visszavonása

- Szerkesztési nézetben válassza az **Opciók > Visszavon** parancsot.




Szerkesztett fénykép mentése

- Szerkesztési nézetben válassza az **Opciók > Mentés** parancsot.




A fényképek fényerősségének állítása

1. Fénykép megtekintése közben koppintson a  >  lehetőségre.
2. Válassza az **Opciók > Effekt. h.ad.** parancsot.
3. Koppintson a  ikonra, és a csúszkával állítsa be a fényerősséget.
4. A megerősítéshez válassza az **OK** lehetőséget.




A fénykép kontrasztjának állítása

1. Fénykép megtekintése közben koppintson a  >  lehetőségre.
2. Válassza az **Opciók > Effekt. h.ad.** parancsot.
3. Koppintson a  ikonra, és a csúszkával állítsa be a kontrasztot.
4. A megerősítéshez válassza az **OK** lehetőséget.





A fényképek élességének állítása

1. Fénykép megtekintése közben koppintson a  >  lehetőségre.
2. Válassza az **Opciók > Effekt. h.ad.** parancsot.
3. Koppintson a  ikonra, és a csúszkával állítsa be az élességet.
4. A megerősítéshez válassza az **OK** lehetőséget.




Fénykép méretének csökkentése

1. Fénykép megtekintése közben koppintson a  >  lehetőségre.
2. Válassza az **Opciók > Effekt. h.ad.** parancsot.
3. Koppintson a  elemre, és csökkentse a fénykép méretét.
4. A megerősítéshez válassza az **OK** lehetőséget.




Fénykép levágása

1. Fénykép megtekintése közben koppintson a  >  lehetőségre.
2. Válassza az **Opciók > Effekt. h.ad.** parancsot.
3. Koppintson a  ikonra, és válasszon a két lehetőség közül:
 - **Kézi** – a levágási terület alakjának, méretének és helyének megadása.
 - **Háttérkép** – a levágni kívánt terület méretének beállítása a háttérképek formájának megfelelően.
4. A  jel húzásával beállíthatja a levágási terület formáját és méretét.
5. Húzza az ujját a kijelölt levágási területen belül a terület mozgatásához.
6. Válassza a **Kivágás** parancsot.




Fénykép elforgatása és mentése

1. Fénykép megtekintése közben koppintson a  >  lehetőségre.
2. Válassza az **Opciók > Effekt. h.ad.** parancsot.
3. Fényképnek az óramutató járásával megegyező irányban való elforgatásához koppintson a  ikonra.
4. Válassza az **Opciók > Mentés** parancsot.




Szövegbuborék beszúrása fényképre

1. Fénykép megtekintése közben koppintson a  >  lehetőségre.
2. Válassza az **Opciók > Effek. h.ad.** parancsot.
3. Koppintson a  ikonra, és válasszon ki egy szövegbuborékot.
4. A szövegbuborék áthelyezéséhez válassza az **Opciók > Buborék áthelyezése** parancsot, és húzza a buborékot a kívánt helyre.
5. A szövegbuborék átméretezéséhez válassza az **Opciók > Buborék átméretezése** parancsot, és a képernyőn elhúzva adja meg az új méretet.
6. A szövegbuborék elforgatásához válassza az **Opciók > Buborék elforgatása** parancsot, és a képernyőn elhúzva forgassa el a buborékot.
7. A fő nézethez való visszatéréshez válassza a **Kész** parancsot.




ClipArt elem beszurása fényképre

1. Fénykép megtekintése közben kattintson a  >  lehetőségre.
2. Válassza az **Opciók > Effek. h.ad.** parancsot.
3. Kattintson a  ikonra, és válassza ki valamelyik ClipArt elem ikonját.
4. A ClipArt elem áthelyezéséhez válassza az **Opciók > Clip art áthelyezése** parancsot, és húzza az elemet a kívánt helyre.
5. A ClipArt elem átméretezéséhez válassza az **Opciók > Clip art átméretezése** parancsot, és a képernyőn elhúzva adja meg az új méretet.
6. A ClipArt elem elforgatásához válassza az **Opciók > Clip art elforgatása** parancsot, és a képernyőn elhúzva forgassa el az elemet.
7. A fő nézethez való visszatéréshez válassza a **Kész** parancsot.

Szöveg beszurása fényképre

1. Fénykép megtekintése közben kattintson a  >  lehetőségre.
2. Válassza az **Opciók > Effek. h.ad.** parancsot.
3. Kattintson a  ikonra, és írja be a szöveget.
4. A szöveg áthelyezéséhez válassza az **Opciók > Szöveg áthelyezése** parancsot, és kattintson arra a helyre, ahová a szöveget át kívánja helyezni.
5. A szöveg méretének növeléséhez vagy csökkentéséhez válassza az **Opciók > Szöveg átméretezése** parancsot, és állítsa be a méretet felfelé vagy lefelé húzva.
6. A szöveg elforgatásához válassza az **Opciók > Szöveg elforgatása** parancsot, és húzza el az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba.
7. A szöveg színének megváltoztatásához válassza az **Opciók > Szín módosítása** parancsot.
8. A fő nézethez való visszatéréshez válassza a **Kész** parancsot.




Fénykép plakáteffektusa

1. Fénykép megtekintése közben kattintson a  >  lehetőségre.
2. Válassza az **Opciók > Effekt. h.ad.** parancsot, és kattintson a  ikonra.






Fénykép keretezése

1. Fénykép megtekintése közben kattintson a  >  lehetőségre.
2. Válassza az **Opciók > Effekt. h.ad.** parancsot.
3. Kattintson a  ikonra, majd a  vagy  ikonra kattintva válasszon keretet.
4. Válassza az **OK** parancsot.



Vörösszemhatás csökkentése a fényképeken

1. Fénykép megtekintése közben kattintson a  >  lehetőségre.
2. Válassza az **Opciók > Effek. h.ad.** parancsot.
3. Kattintson a  ikonra.
4. Húzza a kört a javítandó vörös szem köré.
5. A kijelölési kör méretének növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza felfelé vagy lefelé a körön kívül a kurzort.
6. Válassza az **Opciók > Vörösszem-hatás csökk.** parancsot.
7. Válassza a **Kész** parancsot.



Szűrőhatások használata a fényképeken

1. Fénykép megtekintése közben kattintson a  >  lehetőségre.
2. Válassza az **Opciók > Effekt. h.ad.** parancsot.
3. Válasszon ki egy szűrőhatást:
 -  – fekete-fehér.
 -  – szépia: a kép a barnás árnyalat miatt úgy néz ki, mint a régi fényképek.
 -  – negatív: a vörös, zöld és kék színek megfordítása külön-külön, eltérő mértékben.

Fénykép beállítása hívási képként

1. Fénykép megtekintése közben kattintson a  >  lehetőségre.
2. A fénykép hívás kezdeményezésekor háttérképként jelenik meg.





Fénykép hozzárendelése egy kapcsolathoz

1. Fénykép megtekintése közben koppintson a  >  lehetőségre.
2. Válasszon ki egy vagy több kapcsolatot.
3. Válassza az **OK** parancsot.

Diavetítés

A fényképek diavetítésként is megtekinthetők.

Fényképek megtekintése diavetítésként

- Fénykép megtekintése közben koppintson a  >  lehetőségre.
- Fényképek listán vagy rács nézetben való megjelenítése közben jelölje ki a fényképeket, majd koppintson az érintősáv  >  ikonjára.

Diavetítés szüneteltetése

- Amikor fényképeket diavetítés formájában jelenít meg, koppintson a képernyőre, és válassza a **Szünet** parancsot.

Diavetítés folytatása

- A diavetítés szüneteltetésekor koppintson a képernyőre, és válassza a **Folytat** parancsot.

Diavetítés leállítása

- Amikor fényképeket diavetítés formájában jelenít meg, koppintson a képernyőre, és válassza a **Leáll.** parancsot.

Fénykép nagyítása/kicsinyítése diavetítésben

1. Amikor fényképeket diavetítés formájában jelenít meg, válassza a **Leáll.** parancsot.
2. A nagyítás/kicsinyítés csúszkájának megjelenítéséhez koppintson a képernyőre.
3. A fénykép nagyításához/kicsinyítéséhez húzza el a csúszkát.

Kilépés diavetítésből

1. Amikor fényképeket diavetítés formájában jelenít meg, koppintson a képernyőre, és válassza a **Leáll.** parancsot.
2. Válassza az **Vissza** parancsot.

Zene

Hallgathat zeneszámokat, hangoskönyveket, podcast-tartalmakat és saját hangfelvételeket is.

Zene nézetsáv



A Zene nézetben a képernyő felső részén nézetsáv jelenik meg álló tájolás esetén.



Visszatérés a fő **Média** menübe.



Az **Előadók** mappa megnyitása.



Az **Albumok** mappa megnyitása.



A **Zeneszámok** mappa megnyitása.



A lejátszási nézet megnyitása.

Zeneszámok vagy más hangfelvételek lejátszása

1. Koppintson a készenléti képernyő érintősávjának **Média** ikonjára, és válassza a **Zene** parancsot.
2. Keresse meg a kívánt zeneszámot **Előadók**, **Albumok**, **Zeneszámok**, **Lejátszási listák**, **Hangoskönyvek**, **Podcastok** vagy **Saját felvételek** szerint.
3. Koppintson a kívánt zeneszámmra.

Hangoskönyvek





A telefonon hallgathat hangoskönyveket is; ehhez előbb át kell vinnie a telefonra a kívánt hangoskönyvet, amely a sikeres átvitel után megjelenik az elérhető hangoskönyvek listáján.

A telefonban tárolt hangoskönyvek megnyitása

- Válassza a **Menü > Média > Zene > Hangoskönyvek** parancsot.
- ! A hangoskönyvek nem jelennek meg az előadók, az albumok, illetve a zeneszámok kategóriáiban.






Lejátszásvezérlési lehetőségek

Az alábbi lejátszásvezérlési lehetőségek is megjelenhetnek a zenelejátszóban és a videolejátszóban:

-  Szünet.
-  Lejátszás.
-  Koppintson rá, és tartsa lenyomva a gyors visszacsévéléshez. Koppintson rá az előző zenefájltra való visszalépéshez.
-  Koppintson rá, és tartsa lenyomva a gyors előrecsévéléshez. Koppintson rá a következő zenefájltra való előrelépéshez.

További zenevezérlő lehetőségek

Az alábbi zenevezérlő lehetőségek is megjelenhetnek a zenelejátszóban:

-  Az aktuális lejátszási lista zeneszámainak véletlenszerű lejátszása.
-  A véletlenszerű lejátszás kikapcsolása.
-  Az aktuális lejátszási lista összes zeneszámának ismételt lejátszása.
-  Az aktuális zeneszám többszöri lejátszása.
-  A zeneszámok ismételt lejátszásának kikapcsolása.

A zenelejátszás leállítása

- A zeneszám lejátszása közben koppintson a  ikonra.




A véletlenszerű lejátszás bekapcsolása

- A megnyitott zenelejátszó ablakában koppintson a **SHUF** ikonra. Az ikon halvány állapota megszűnik.




A véletlenszerű lejátszás kikapcsolása

- A megnyitott zenelejátszó ablakában koppintson a **SHUF** ikonra. Az ikon halványává válik.




Az aktuális zeneszám ismétlése

- A megnyitott zenelejátszó ablakában koppintson a  vagy a  ikonra, amíg meg nem jelenik a  ikon.

Az aktuális lejátszási lista összes zeneszámának ismételt lejátszása

- A megnyitott zenelejátszó ablakában koppintson a  vagy a  ikonra, amíg meg nem jelenik a  ikon.

Az ismétlés kikapcsolása

- A megnyitott zenelejátszó ablakában koppintson a  vagy a  ikonra, amíg meg nem jelenik a  ikon.

Gyors visszacsévézés és előrecsévézés

- Koppintson a  vagy a  ikonra, és tartsa lenyomva.


Váltás a zeneszámok között

- Koppintson az  vagy a  ikonra.

A hangerő megváltoztatása

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.

A zenelejátszó ablakának kis méretre állítása











1. A megnyitott zenelejátszó ablakában koppintson a  ikonra.
2. A zenelejátszó ablakának előhívásához koppintson a kis méretű lemezborítóra.

- ! A zenelejátszó kis méretre állításakor a lemezborítót is kis méretre állítja.



Zeneszámok kezelése lejátszási nézetben

Telefonján többféleképpen kezelheti a zeneszámokat lejátszáskor. Lehetősége van például zeneszám törlésére, elküldésére, csengőhangként való beállítására, illetve zeneszám lejátszási listára vételére.



Zeneszám lejátszásakor a következő ikonok láthatók az érintősávban:

-  Kilépés a lejátszási nézetből és visszalépés az előző szintre
-  A zenetár megnyitása
-  A hangerő állítása
-  További parancsok megjelenítése
-  Az aktuális zeneszám törlése
-  Az aktuális zeneszám elküldése
-  Az aktuális zeneszám beállítása csengőhangként
-  Az aktuális zeneszám felvétele lejátszási listára
-  A zeneszám adatainak megtekintése
-  A zenelejátszó ablakának kis méretre állítása



Zeneszám törlése

1. A zenelejátszó megnyitott ablakában koppintson a  >  ikonra.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.



Zeneszám küldése

1. A megnyitott zenelejátszó ablakában koppintson a  >  ikonra.
2. Válassza ki a küldési módot.

Zeneszám beállítása csengőhangként

1. A zeneszám lejátszása közben koppintson a  >  ikonra.
2. Válassza ki a profilt (vagy profilokat), amelyhez a zeneszámot csengőhangként be kívánja állítani.

Az aktuális zeneszám felvétele lejátszási listára

1. A zeneszám lejátszása közben koppintson a  >  ikonra.
2. Válassza ki a kívánt lejátszási listát.




A zeneszámok adatainak megtekintése

- Zeneszám lejátszása közben koppintson a  >  ikonra.



Lejátszási listák

A zenei fájlokat lejátszási listákba szervezheti. Zeneszámokat és mappákat is felvehet lejátszási listára. Egy lejátszási lista létrehozása néhány percig is eltarthat.



Lejátszási lista létrehozása

1. Válassza a **Menü > Média > Zene > Lejátszási listák** parancsot.
2. Koppintson az **Új lejátszási lista** lehetőségre.
3. Adjon meg egy nevet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
4. Zeneszámok felvételéhez válassza például a nézetsáv  lehetőségét, majd koppintson a  ikonra.
5. Jelölje ki a lejátszási listára felvenni kívánt zeneszámokat, majd koppintson a  ikonra.
6. Jelölje ki a lejátszási listát.

Zeneszámok felvétele lejátszási listára

1. Válassza a **Menü > Média > Zene** parancsot.
2. Válassza például a **Zeneszámok** parancsot, és koppintson az  ikonra.
3. Jelölje ki a lejátszási listára felvenni kívánt zeneszámokat, majd koppintson a  ikonra.
4. Jelölje ki a lejátszási listát.

Zeneszámok eltávolítása lejátszási listáról

1. Válassza a **Menü > Média > Zene > Lejátszási listák** parancsot.
2. Válasszon ki egy lejátszási listát, és koppintson a  ikonra.
3. Jelölje ki az eltávolítani kívánt zeneszámokat, majd koppintson a  ikonra.
4. Válassza az **Igen** parancsot.

Videók

A **Videó** alkalmazásban tárolható a telefonmemóriában vagy a behelyezett memóriakártyán mentett videoklipek között, és lejátszhatja azokat. Az alábbiak érhetők el:

- **YouTube** – közvetlen hivatkozás a YouTube™ webhelyre, ahol számtalan videoklip érhető el.
- **Videók** – a telefonon mentett videoklipek, kivéve azokat, amelyek a kamerával készültek, illetve azokat, amelyeket a rendszer podcast-fájlokként azonosított.
- **Fénykép. készít. videók** – a kamerával készített videoklipek.
- **Podcastok** – a podcast-fájlokként azonosított videofájlok.

Videó nézetsáv



A **Videó** menüben a képernyő felső részén nézetsáv jelenik meg álló vagy fekvő tájolás esetén.



Visszatérés a fő **Média** menübe.



A **Videók** mappa megnyitása.



A **Fénykép. készít. videók** mappa megnyitása.




A **Podcastok** mappa megnyitása.




A lejátszási nézet megnyitása.

Videoklip lejátszása

1. Koppintson a készletli képernyő érintősávjának  ikonjára, és válassza a **Videó** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.
3. Koppintson a kívánt videoklipre.

A videolejátszó vezérlősávjának megjelenítése vagy elrejtése fekvő tájolás esetén

-  Amikor a videolejátszó ablaka már néhány másodperce meg van nyitva fekvő tájolásban, a vezérlősávot automatikusan elrejt a rendszer.
- A vezérlősáv megjelenítéséhez koppintson a képernyő bármelyik pontjára.
- A vezérlősáv elrejtéséhez koppintson a képernyőre, vagy várjon néhány másodpercet.

A videolejátszó vezérlése

- A videolejátszó kezeléséhez a lejátszásvezérlők használhatók. Lásd: *Lejátszásvezérlési lehetőségek* (42. oldal).

Videoklipek kezelése lejátszási nézetben

Telefonján többféleképpen kezelheti a videoklipeket lejátszáskor.

Videoklip lejátszásakor a következő ikonok láthatók az érintősávban:



Kilépés a lejátszási nézetből és visszalépés az előző szintre



Videoklipek megtekintése normál módban



Videoklipek megtekintése megváltoztatott méretarányal



Videoklipek megtekintése teljes képernyős módban



A hangerő beállítása



A további elérhető lehetőségek megtekintése



Az aktuális videoklip törlése



Az aktuális videoklip elküldése



A videoklip adatainak megtekintése



Az aktuális videoklip ismétlése





A videoklipek ismételt lejátszásának letiltása

Kamera

A kamera használata




Telefonja rendelkezik érintéses felvételvezérlési, arcfelismerési és mosolyérzékelési funkcióval, továbbá kameravilágítással és képstabilizálóval.

A kamera bekapcsolása

- A fényképkamera megnyitásához nyomja meg a  billentyűt.
- A videokamera megnyitásához nyomja meg a  billentyűt.

Kereső



- 1  Zoom növelése vagy csökkentése
- 2  Váltás videomódra és videoklipek rögzítése
- 3  Váltás fényképezési módra és fényképek készítése

A kamera kikapcsolása

- Nyomja meg a  billentyűt.









Kereső nézet

A kereső a felhasználó és a kamera közötti elsődleges érintkezési felület. Mutatja, hogy éppen mit tesz a kamera, továbbá gyorsmenüvel teszi elérhetővé a kamera beállításait és a leggyakrabban használt menüparancsokat. A kereső ikonjaira koppintva módosíthatja a beállításokat, illetve tippeket és trükköket jeleníthet meg. A kereső kétféle módban képes működni: fényképezési módban és videomódban.




A kereső működése

- Az összes ikon elrejtéséhez koppintson a képernyőre. Az összes ikon és választási lehetőség ismételt megjelenítéséhez koppintson újra. Az ikonok elrejtése révén jobban áttekinthető képet kaphat fényképek és videoklipek készítéséhez.

Fénykép készítése

1. A kamera megnyitásához nyomja meg a  billentyűt.
 2. Az automatikus élességállítás használatához nyomja le félig a  billentyűt. Az  ikon villogni kezd.
 3. A  megjelenésekor nyomja le teljesen a  billentyűt a fénykép elkészítéséhez. A készülék automatikusan menti a fényképet.
-  A gyorsabb fényképkészítéshez kihagyhatja a 2. lépést, és lenyomhatja egyből teljesen a  billentyűt.
-  Ne készítsen fényképet olyan helyzetben, ahol a háttér irányából erős fényforrás világít. A fényképek bemozdulásának elkerülése érdekében támassza ki stabilan a készüléket például állvány segítségével, vagy használja az időzítőt.

Videoklip rögzítése

1. Nyomja meg a  billentyűt.
2. A felvétel megkezdéséhez nyomja le teljesen a  billentyűt.
3. A felvétel befejezéséhez nyomja le újra teljesen a  billentyűt. A rendszer automatikusan menti a videoklipet.

A zoom használata

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.
- ! A zoom mértéke automatikusan visszaáll az alapértelmezett értékre, ha felvételi módot vált, illetve ha átvált a fényképezési mód és a videomód között. Lásd: *Felvételi mód* (47. oldal).

Fényképek és videoklipek megtekintése









1. Kapcsolja be a kamerát, és koppintson a  ikonra.
2. A következő vagy az előző fénykép vagy videoklip megjelenítéséhez csúsztassa az ujját balra vagy jobbra.

A kamera ikonjai és beállításai

A kamera beállításait a kereső ikonjaira koppintva módosíthatja.



Motívumprogramok



Fénykép készítésekor kiválaszthatja a tárgynak legjobban megfelelő motívumprogramot:


-  **Automatikus**
-  **Arckép** – kiemeli a bőr tónusát, és enyhén lágy megjelenést kölcsönöz
-  **Tájkép** – nagyobb hangsúlyt fektet a távoli objektumokra.
-  **Alkonyati táj** – gyenge fényviszonyok esetén használható kameravilágítás nélküli fényképezéshez. A hosszú expozíció miatt ügyeljen arra, hogy szilárdan tartsa a kamerát, vagy helyezze stabil felületre.
-  **Sport** – rövid expozíció a bemozdulások minimálisra csökkentése érdekében.
-  **Dokumentum** – a szöveg és az ábrák élesek, kontrasztosak lesznek.
-  **Alkonyati arc** – hosszabb expozíció. Ügyeljen arra, hogy szilárdan tartsa a kamerát, vagy helyezze stabil felületre.
-  **Tengerpart/hó** – világos környezetben használható a túlexponált képek elkerülése érdekében.

Felvételi mód








A fényképek készítésének módja beállítható.

-  **Normál**
-  **Panoráma** – több fényképből összeálló panorámaképek automatikus készítése. A kamera három fényképet készít egymás után, és pontosan összeilleszti ezeket egyetlen széles képpé.







 **Mosolyérzékelés** – kapcsolja be a mosolyérzékelést, majd nyomja meg a  billentyűt. Amikor a fókuszban látható arc elmosolyodik, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

 **Érintéses felv.** – koppintson a képernyő egy pontjára a fehér kereten belül a kívánt élességállítási pont meghatározásához és a fénykép elkészítéséhez.




Panorámafénykép készítése

1. A kamera megnyitásához nyomja meg a  billentyűt.
 2. Koppintson a  >  lehetőségre. A képernyő felső részén megjelenik a  ikon.
 3. Az első fénykép elkészítéséhez nyomja meg a  billentyűt.
 4. A második fénykép elkészítéséhez mozgassa a kamerát balra vagy jobbra, amíg a jelző a  keretbe nem illeszkedik és teljesen zöldre nem vált. A kamera automatikusan elkészíti a képet, és rögzíti a panorámakép készítésének irányát.
 5. A harmadik fénykép elkészítéséhez mozgassa a kamerát a másodikkal megegyező irányba, amíg a jelző a  keretbe nem illeszkedik és teljesen zöldre nem vált. A készülék automatikusan elkészíti a fényképet.
- ! Panoráma módban a zoom csak az első fénykép elkészítése előtt változtatható. A következő két fényképnél a zoom beállításának azonosnak kell maradnia.

A mosolyérzékelés használata

1. A kamera megnyitásához nyomja meg a  billentyűt.
2. Koppintson a  >  lehetőségre.
3. A mosolyérzékelés bekapcsolásához nyomja meg a  billentyűt. A  ikon villogni kezd.
4. Amikor a keresőben látható arc elmosolyodik, a  ikon villogása abbamarad, és a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

Fénykép készítése érintéses felvételvezérlési módban

1. A kamera megnyitásához nyomja meg a  billentyűt.
 2. Koppintson a  >  lehetőségre.
 3. Koppintson a képernyő egy pontjára a fehér kereten belül a kívánt élességállítási pont meghatározásához. A készülék automatikusan elkészíti a fényképet.
- ! Csak akkor érintse meg a keresőt, amikor készen áll a fénykép elkészítésére.

Fókuszálási mód

Fénykép készítésekor vagy videoklip rögzítésekor megadhatja, hogyan fókuszáljon (hogyan állítson élességet) a kamera. Fényképezési módban az elérhető fókuszálási beállítások az alábbiak:

Automatikus* – a kamera választja ki, hogy hová fókuszáljon automatikusan.




 **Arcfelismerés** – élességállítás a nem a kép közepén található arcra. A kamera automatikusan kiválaszt egy arcot a fénykép elkészítése előtt.

 **Makro** – közeli képekhez.

 **Végtelen** – nagy távolságban levő témák fényképezéséhez.

* A funkció bekapcsolásakor nem jelenik meg ikon.


Az arcfelismerési funkció bekapcsolása


1. A kamera megnyitásához nyomja meg a  billentyűt.
 2. Koppintson a  >  lehetőségre.
- ! Az arcfelismerési funkció nem érhető el Tájkép, Dokumentum vagy Alkonyati táj motívumprogram használata esetén.

Expozíció

Az expozíciós beállítások szabályozzák, hogy mennyi fény juthat be a kamerába fénykép készítésekor vagy videoklip felvételekor. Minél kisebb az expozíció értéke, annál sötétebbnek látszik majd a fénykép vagy videoklip. Az alapértelmezett expozíciós érték nulla. Az expozíció értékét a csúszkával módosíthatja -2,0 és +2,0 között.

Az expozíció beállítása fényképezési módban



1. Kapcsolja be a kamerát, és koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a megjelenő csúszkára.

 Arcfelismerési módban nem módosítható az expozíció.

Önkioldó


Az önkioldó használatával késleltetéssel készíthet fényképeket, illetve vehet fel videoklipeket. Ez segít a bemozdult fényképek elkerülésében. A funkciót felhasználhatja arra is, hogy saját magáról készítsen képet.


Kikapcsolva * – az önkioldó kikapcsolása

-  **Be, 2 mp** – fénykép készítése két másodperces késleltetéssel
-  **Be, 10 mp** – fénykép készítése 10 másodperces késleltetéssel

* A funkció bekapcsolásakor nem jelenik meg ikon.

Az önkioldó használata fényképezési módban


1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a  > **Fényképek** > **Önkioldó** parancsra.
3. Válassza a **Be, 2 mp** vagy a **Be, 10 mp** lehetőséget.

 Panoráma módban az önkioldó csak a sorozat első fényképének elkészítéséhez használható. Érintéses felvételvezérlési módban az önkioldó nem használható.

Képméret

A képméret beállítása határozza meg a fényképek felbontását. A nagyobb méret élesebb képet jelent, míg a kisebb méretekkel több fényképet menthet a memóriában. A képméretet úgy állíthatja be, hogy az megfeleljen a fénykép tervezett nyomtatási méretének.


A képméret beállítása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Válassza a **Fényképek** > **Képméret** parancsot.
4. Válasszon ki egy lehetőséget.

Világítás

Fénykép készítése vagy videoklip rögzítése közben a kamera fotófényét a fényviszonyoktól függetlenül bekapcsolhatja.

A kameravilágítás bekapcsolása fénykép készítése előtt

1. Kapcsolja be a kamerát, és koppintson a  ikonra.
2. Válassza a **Fényképek** > **Világítás** > **Ki** parancsot.

Fehéregyensúly

A fehéregyensúly funkció a fénykép vagy a videoklip színegyensúlyát korrigálja a megvilágítási körülményeknek megfelelően.


Az emberi szem normálisan kiegyenlíti a megvilágítási körülményektől függő, különböző színhőmérsékleteket. A digitális kameráknak azonban olyan referenciapontot kell találniuk, amely a fehér színnek felel meg. Ezt követően ezt a fehér pontot használja alapként a

rendszer az összes többi szín kiszámításához. Ha például egy fehér falat halogénfény világít meg, a fal sárgának látszik, miközben fehérnek kellene lennie. Ha a kamera tudja, hogy a falnak fehérnek kellene lennie, a motívumprogramban az összes többi színt ennek megfelelően korrigálja.

A legtöbb digitális kamera automatikus fehéregyensúly funkcióval rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a kamera megvizsgálja a kép általános színviszonyait, és kiszámítja a legjobb fehéregyensúlyt. Ezek a rendszerek azonban nem minden esetben működnek megfelelően, például ha a képet egyetlen szín uralja, illetve ha az nem tartalmaz természetes fehér színt.

A különböző megvilágítási feltételekhez ötféle beállítás tartozik:

Automatikus* – a fehéregyensúly automatikus korrekciója a megvilágítási körülményeknek megfelelően.

 **Lámpafény** – a színegyensúly világos fényviszonyokhoz (például felső izzólámpás megvilágításhoz), illetve gyorsan változó fényviszonyokhoz való igazítása.


 **Neonfény** – a fehéregyensúly korrekciója neonfénynek megfelelően.

 **Napos** – a fehéregyensúly korrekciója kültéri használathoz.


 **Felhős** – a fehéregyensúly korrekciója felhős éghez.

* A funkció bekapcsolásakor nem jelenik meg ikon.

A fehéregyensúly beállítása fényképezési módban

1. Kapcsolja be a kamerát, és koppintson a  ikonra.
2. Válassza a **Fényképek > Féhéregyensúly** parancsot.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

Képstabilizáló

A képstabilizáló kiegyenlíti a kéz finom mozgásait, ezzel segít elkerülni a fényképek bemozdulását. A funkció bekapcsolása esetén a keresőben megjelenik a  ikon.


A képstabilizáló bekapcsolása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Válassza a **Fényképek > Képstabilizáló > Bekapcsolva** parancsot.


Hatások

Fényképek készítése és videoklipek rögzítése előtt különféle hatásokat állíthat be, illetve jeleníthet meg.

Kikapcsolva* – normál fényképekhez

 **Negatív** – a vörös, zöld és kék színek megfordítása külön-külön, eltérő mértékben


 **Túlexponálás** – mesterséges hatás hozzáadása a fényképhez

 **Szépia** – barnás árnyalat adása a fényképnek, hogy régebbinek látszon

 **Fekete-fehér** – fekete-fehér fényképek készítése

* A funkció bekapcsolásakor nem jelenik meg ikon.

Effektusok beállítása fényképezési módban

1. Kapcsolja be a kamerát, és koppintson a  ikonra.
2. Válassza a **Fényképek > Hatások** parancsot.


Zárhang

Fénykép készítése előtt beállíthatja a zárhangot, illetve a zárhang némítását.


Zárhang 1-4

választás négy zárhang közül

A zárhang beállítása

1. Kapcsolja be a kamerát, és koppintson a  ikonra.
2. Válassza a **Fényképek > Zárhang** parancsot.

Helymeghatározási adatok

Ha a  ikon látható a képernyőn, a rendszer a készített fényképekkel együtt menti a földrajzi hely adatait is. A földrajzi hely adatainak mentése geocímkék használatával történik. A geocímkék mutatják a fénykép készítésének megközelítőleges helyszínét.

Helyadatok felvétele a fényképekhez

1. Kapcsolja be a kamerát, és koppintson a  ikonra.
2. Válassza a **Beállítás > Geocímke > Bekapcsolva** parancsot.

Automatikus elforgatás

Amikor ez a funkció be van kapcsolva, a fénykép ugyanazzal a tájolással (álló vagy fekvő) jelenik meg, mint ahogyan eredetileg készült.


Az automatikus elforgatás bekapcsolása

1. Kapcsolja be a kamerát, és koppintson a  ikonra.
2. Válassza a **Beállítás > Autom. elforgatás > Bekapcsolva** parancsot.

Visszaállítás

A kamera beállításait visszaállíthatja a gyári alapértelmezett állapotba.




A kamerabeállítások alaphelyzetbe állítása

1. Kapcsolja be a kamerát, és koppintson a  ikonra.
2. Válassza a **Beállítás > Visszaállítás > Igen** parancsot.

Éjszakai mód

Ha rossz fényviszonyok mellett készít videoklipet, az **Éjszakai mód** bekapcsolásával növelheti az expozíciót, és javíthatja a videoklip minőségét. A funkció használatakor a kamera érzékenyebb a mozgásokra.




Az éjszakai mód bekapcsolása

1. A videokamera megnyitásához nyomja meg a  billentyűt.
2. Koppintson a  >  lehetőségre.

Mikrofon

Videoklip felvételekor beállíthatja, hogy a videóval együtt történjen-e hangrögzítés is.

A mikrofon kikapcsolása

1. A videomódra való átváltáshoz nyomja meg a  billentyűt.
2. Koppintson a  >  lehetőségre.

Videoformátum

A különböző célokra eltérő videoformátumok választhatók.


Automatikus ellenőrzés

Az **Autom. ellenőrzés** funkció bekapcsolt állapotában az éppen elkészített fényképek vagy videók előzetes megtekintésére és kezelésére ad lehetőséget.


Az automatikus ellenőrzés bekapcsolása

1. Kapcsolja be a kamerát, és koppintson a  ikonra.
2. Válassza a **Beállítás > Autom. ellenőrzés > Bekapcsolva** parancsot.

Visszatérés fényképezési módba fénykép készítését követően

- A fénykép elkészítése után koppintson a  ikonra.
- ! A fényképezési módba való visszatéréshez be kell kapcsolnia az **Autom. ellenőrzés** funkciót. Lásd: *Az automatikus ellenőrzés bekapcsolása* (52. oldal).

Az éppen elkészített fénykép törlése


- A fénykép elkészítése után koppintson a  ikonra.
- ! Az éppen elkészített fénykép törléséhez előzetesen be kell kapcsolnia az **Autom. ellenőrzés** funkciót. Lásd: *Az automatikus ellenőrzés bekapcsolása* (52. oldal).

Fényképek vagy videóklipek elküldése

A fényképeket és videóklipeket elküldheti MMS-üzenetben, vagy használhat más kapcsolatot is, például Bluetooth vezeték nélküli technológiát. A fényképeket és videóklipeket kompatibilis online albumba is feltöltheti.

A fénykép vagy videoklip méretének a küldéshez való optimális beállításához adja meg a kamera beállításával a megfelelő fénykép- vagy videominőséget.

Az éppen elkészített fénykép elküldése

1. A fénykép elkészítése után koppintson a  ikonra.
 2. Válasszon ki egy lehetőséget.
- ! Az éppen elkészített fénykép elküldéséhez előzetesen be kell kapcsolnia az **Autom. ellenőrzés** funkciót. Lásd: *Az automatikus ellenőrzés bekapcsolása* (52. oldal).

Helymeghatározási szolgáltatások

Telefonja beépített GPS-vevővel rendelkezik, így lehetővé teszi az aktuális hely meghatározását műholdas jelek segítségével. A GPS-funkciók segítenek adott célhelyre való eljutásban, illetve a kedvenc helyek mentésében. A közelben található mobilhálózati átjátszóállomások adatainak vétele révén lehetősége van közelítő pontossággal meghatározni a tartózkodási helyét a térképen.

- ! Ha bizonyos GPS-funkciók nem érhetők el, segítségért lásd: *Nem működnek az internet alapú szolgáltatások* (86. oldal).

A helymeghatározási szolgáltatások használata

- Válassza a **Menü > Helymeghatározás** parancsot, és válassza ki a kívánt alkalmazást.
- ! A helymeghatározási szolgáltatások használatához működő GPS-kapcsolat szükséges. A GPS használatához be kell állítani egy csomagkapcsolt adatátvitelre alkalmas internet-hozzáférési pontot. Lásd: *Nem működnek az internet alapú szolgáltatások* (86. oldal).
- ! A Sony Ericsson nem garantálja a helymeghatározási szolgáltatások pontos működését, ideértve többek között a navigációs szolgáltatások működését is.

A GPS használata

Lehetősége van földrajzi helyének meghatározására, ha az égboltot nem takarja el semmi. Ha a rendszer néhány perc után sem tudja meghatározni az aktuális helyet, próbálkozzon más helyről. A sikeres helymeghatározást segíti, ha nem mozdul el az aktuális helyről, illetve ügyel arra, hogy ne takarja el a GPS antennáját, amely a telefon jobb felső sarkában található.

- ! Bizonyos GPS-funkciók internetkapcsolatot használnak. Adatátviteli költségek merülhetnek fel.



Kedvencek

Mentheti kedvenc helyeinek pozícióadatait. Emellett a kedvenc helyeket kategóriába sorolhatja, olyan információkat adhat hozzájuk, mint például webcím vagy telefonszám, valamint más kompatibilis eszközre küldheti át őket.

Új hely felvétele a kedvencek listájára

1. Válassza a **Menü > Helymeghatározás > Hely > Kedvencek** parancsot.
2. Válassza az **Opciók > Új iránypont** parancsot, és válassza ki a kívánt lehetőséget:
 - **Aktuális helyszín** – az aktuális helyszín adatainak meghatározása és felvétele a kedvencek közé.
 - **Megadás kézzel** – kedvenc hely földrajzi koordinátáinak és egyéb adatainak megadása.

Kedvencek kategóriákba rendezése

1. Válassza a **Menü > Helymeghatározás > Hely > Kedvencek** parancsot.
2. Válasszon ki egy kedvencet, és válassza az **Opciók > Hozzáadás kategóriához** parancsot.
3. Válasszon ki egy vagy több kategóriát, és válassza az **OK** lehetőséget.

A kedvencekhez tartozó ikonok módosítása

1. Válassza a **Menü > Helymeghatározás > Hely > Kedvencek** parancsot.
2. Válasszon ki egy kedvencet, és válassza az **Opciók > Iránpontikon** parancsot.
3. Koppintson duplán egy ikonra.

Kedvencek küldése

1. Válassza a **Menü > Helymeghatározás > Hely > Kedvencek** parancsot.
2. Válasszon ki egy kedvencet.
3. Válassza az **Opciók > Küldés** parancsot, és válassza ki a kívánt lehetőséget.

GPS-adatok

Megtekintheti a kiválasztott úti célhoz vezető útvonal adatait, az aktuális hely pozícióadatait, valamint olyan utazási információkat, mint például a célig hátralévő megközelítőleges távolság és az út becsült időtartama.

GPS-adatok megjelenítése

1. Válassza a **Menü > Helymeghatározás > Hely > GPS-adatok** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget:
 - **Navigáció** – az úti cél elérésével kapcsolatos információk megjelenítése.
 - **Pozíció** – az aktuális helyre vonatkozó helymeghatározási információk megjelenítése.
 - **Megtett táv** – az aktuális út során megtett távolságra vonatkozó információk megjelenítése.

Műhold állapota

Ellenőrizheti, hogy a telefon hány műholdat észlelt, és hogy a telefon veszi-e a műholdas jeleket.

A műholdak állapotának megtekintése

- Válassza a **Menü > Helymeghatározás > Hely > GPS-adatok > Pozíció > Opciók > Műhold állapota** parancsot.

Helymeghatározási kérések

Előfordulhat, hogy külső szolgáltatások kérik az Ön aktuális helyadatait. A külső szolgáltatások számára lehetővé teheti helyadatainak használatát, illetve korlátozhatja őket ebben.

Pozíciókérések kezelése

- Pozíciókérés érkezésekor üzenet jelenik meg, amelyben látható, hogy melyik szolgáltatás jelentkezik a kéréssel. Válassza az **Elfogad** lehetőséget, ha megengedi pozícióadatainak továbbítását, illetve a kérés elutasításához válassza az **Elutasít** lehetőséget.

Helymeghatározási beállítások

A GPS-szolgáltatások használata előtt megadhatja a helymeghatározási beállításokat, például a GPS-helymeghatározási módokat, illetve a jelölések beállításait.

A helymeghatározási mód beállítása

1. Válassza a **Menü > Helymeghatározás > Hely > Helym.hat. > Helymeghatár. módok** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget:
 - **Beépített GPS** – a telefon beépített GPS-vevőjének használata.
 - **Bluetooth-GPS** – kompatibilis külső GPS-vevő használata Bluetooth kapcsolaton keresztül.
 - **Hálózatalapú** – a mobilhálózattól kapott adatok használata.

A helymeghatározási kiszolgáló beállítása

- Válassza a **Menü > Helymeghatározás > Hely > Helym.hat. > Helymeghatár. szerver** parancsot.
- 💡 Előfordulhat, hogy a hozzáférési pontot és a kiszolgáló címét a szolgáltató előre beállítja, és nem módosíthatók a beállítások.

Jelölésbeállítások

Módosíthatja a sebességre és távolságra vonatkozó mértékegységeket, illetve megváltoztathatja a helyadatok koordinátáinak formátumát.

Jelölésbeállítások módosítása

1. Válassza a **Menü > Helymeghatározás > Hely > Helym.hat. > Jelölésbeállítások** parancsot.
2. A mértékegységrendszer beállításainak módosításához koppintson a **Mértékegység-rendszer** lehetőségre.
3. A koordináta-formátum beállításainak módosításához koppintson a **Koordinátaformátum** parancsra, és válassza ki a kívánt lehetőséget.
4. A változtatások mentéséhez válassza a **Vissza** parancsot.

Google Maps™

A Google Maps™ segítségével megtekintheti aktuális helyét, megkereshet más helyeket, valamint megtervezheti az útvonalat egy adott úti célhoz.

A Google Maps elindításakor aktuális tartózkodási helye közelítő pontossággal megjelenik a térképen, a közelben található mobilhálózati átjátszóállomások adatai alapján. Az adatok pontosabbá válnak, amint a GPS-vevőnek sikerül azonosítania az aktuális helyet.

A Google Maps használata

- Válassza a **Menü > Helymeghatározás > Google Maps** parancsot.

Segítség a Google Maps használatához

- A Google Maps használata közben az **Opciók > Súgó** parancs választásával jelenítheti meg a tippeket és a gyorsmenüket.

Autós útvonaltervező

A Wisepilot™ hangos tájékoztatással vezeti el úti céljához. A telefonon megtalálható lehet a Wisepilot próbaverziója.

- ! A Sony Ericsson nem garantálja az útvonaltervező szolgáltatások pontos működését, ideértve, nem korlátozó értelemben, a folyamatosan friss utasításokat adó navigációs szolgáltatások működését is.
- ! A Wisepilot esetleg nem érhető el minden országban/területen. További információért keresse fel a www.sonyericsson.wisepilot.com webhelyet.


A Wisepilot™ indítása

- Válassza a **Menü > Helymeghatározás > Wisepilot™** parancsot.

Internet

- 💡 Az internet használata előtt előfordulhat, hogy meg kell adnia egy hozzáférési pontot. Lásd: *Új hozzáférési pont létrehozása* (71. oldal).

Az internetböngésző elindítása

1. Válassza a **Menü > Internet** parancsot.
2. Koppintson a  ikonra, és írja be a webcímet.
3. Válassza az **Ugrás** parancsot.

Kilépés az internetböngészőből

- Válassza az **Opciók > Kilépés** parancsot.

Könyvjelzők

Könyvjelzőket hozhat létre, használhat és szerkeszthet a kedvenc webhelyek gyors eléréséhez.

Könyvjelző létrehozása

1. Az internet böngészése közben válassza az **Opciók > Weblap menü > Mentés k.elzőként** parancsot.
2. Adja meg a könyvjelző nevét, majd válassza az **OK** parancsot.


Könyvjelző kiválasztása

1. Válassza a **Menü > Internet** parancsot.
2. Koppintson a  > **Könyvjelzők** lehetőségre.
3. Koppintson duplán egy könyvjelzőre.

Előzmények

Megtekintheti a böngészéskor legutóbb megnyitott weblapok listáját.

Böngészési előzmények megtekintése

1. Válassza a **Menü > Internet** parancsot.
2. Koppintson a  > **Könyvjelzők** lehetőségre.
3. Koppintson az **Legut. meglátog. old.** lehetőségre.

További böngészőfunkciók





Zoom használata weblapon

- Az internet böngészése közben válassza a  ikont.

Kép mentése egy webhelyről

1. Az internet böngészése közben válassza az **Opciók > Kijelző menü > Képek megtekint.** parancsot.
2. Válasszon ki egy képet, majd válassza az **OK** parancsot.
3. Koppintson a képre, majd válassza az **Opciók > Mentés** parancsot.



Szöveg keresése egy weblapon

1. Miközben az interneten böngészik, koppintson a  >  lehetőségre.
2. Írja be a keresendő szöveget, és koppintson a  vagy a  ikonra.

Hivatkozás küldése

1. Az internet böngészése közben válassza az **Opciók > Weblap menü > Küldés** parancsot.
2. Válassza ki az átviteli módot.


Weblapok megtekintése teljes képernyős módban

1. Miközben az interneten böngészik, kattintson a  >  lehetőségre.
2. A normál nézethez való visszatéréshez kattintson a képernyő jobb alsó sarkában látható ikonra.




Webes hírcsatornák

Webes hírcsatornák használatával gyakran frissített tartalmakra fizethet elő, és le is töltheti azokat. Ilyen tartalmak lehetnek például hírek, podcast-fájlok, illetve fényképek.



Új hírcsatornák felvétele

- Amikor az interneten böngészve olyan oldallal találkozik, amely webes hírcsatornákat kínál – ezt mutatja az  ikon –, válassza az **Opciók > Előfiz. web hírcsatra** parancsot.

Webes hírcsatornák megjelenítése

1. Miközben az interneten böngészik, kattintson a  >  lehetőségre.
2. Az összes webes hírcsatorna megnyitásához kattintson a  ikonra.
3. Válassza ki a megjeleníteni kívánt webes hírcsatornákat.

Webes hírcsatornák kézi frissítése

1. A webes hírcsatornák listáján válasszon ki egy webes hírcsatornát, és kattintson a  ikonra.
2. Az összes webes hírcsatorna frissítéséhez kattintson a  ikonra.

A webes hírcsatornák automatikus frissítésére vonatkozó beállítások megváltoztatása

1. Az internet böngészése közben válassza az **Opciók > Beállítások > Webes hírcsator.** parancsot.
2. Válassza az **Automatikus frissítések** parancsot, és válassza ki a kívánt lehetőséget.

Podcast-tartalmak

A podcast-tartalmak olyan fájlok (például rádióműsorok vagy videotartalmak), amelyek letölthetők és lejátszhatók. A webes hírcsatornák segítségével előfizethet a podcast-tartalmakra, és letöltheti őket.

Hangos podcast-tartalmak elérése

- Válassza a **Menü > Média > Zene > Podcastok** parancsot.

Videoképes podcast-tartalmak elérése

- Válassza a **Menü > Média > Videó > Podcastok** parancsot.

Szervező

Fájlkezelő

A telefon **Fájlkezelő** alkalmazása a telefon memóriájába vagy a behelyezett memóriakártyára mentett tartalmak kezelésében segít. Ha a memória megtelt, töröljön meglévő tartalmakat hely felszabadításához.

Fájlok keresése

1. Válassza a **Menü > Szervező > Fájlkezelő** parancsot.
2. Válassza az **Opciók > Keresés** parancsot, és válasszon ki egy célmappát.
3. Adjon meg a fájlneveknek megfelelően egy keresendő szöveget, majd válassza a **Keresés** parancsot.

Elemek rendszerezése

1. Válassza a **Menü > Szervező > Fájlkezelő** parancsot.
2. Keresse meg és jelölje a kívánt elemet, majd válassza az **Opciók > Szervezés** parancsot.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

A fájlok kategóriák szerinti rendezése

1. Válassza a **Menü > Szervező > Fájlkezelő** parancsot.
2. Válassza ki a célfájlt, majd válassza az **Opciók > Rendezés alapja** parancsot.
3. Válassza ki a kívánt kategóriát.

Biztonsági mentés és visszaállítás

A Sony Ericsson PC Suite program használatával elvégezheti a kapcsolatok, a naptár, a feladatok, a feljegyzések és a könyvjelzők biztonsági mentését és visszaállítását.

A biztonsági mentés, illetve a visszaállítás előtt számítógépére telepítenie kell a Sony Ericsson PC Suite programot, amely letölthető a PC Companion számítógépes segédprogram használatával vagy a www.sonyericsson.com/support webhelyről.

MicroSD™ memóriakártya használatával biztonsági másolatot készíthet a telefonban tárolt fájlokról, és visszaállíthatja azokat. Adatokat másolhat és helyezhet át a telefonmemória és a memóriakártya között.

Biztonsági mentés a Sony Ericsson PC Suite program használatával

1. **A számítógépen:** A Sony Ericsson PC Suite alkalmazás elindításához válassza sorban a *Start/Minden program/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite* parancsokat.
2. A sikeres kapcsolódáshoz kövesse a Sony Ericsson PC Suite szoftver által kijelzett utasításokat.
3. A Sony Ericsson PC Suite programban nyissa meg a biztonsági mentéssel és visszaállítással kapcsolatos modult, és hajtsa végre a telefonon tárolt tartalmak biztonsági mentését.

Adatok visszaállítása a telefonon a Sony Ericsson PC Suite program használatával

! A visszaállítás során a Sony Ericsson PC Suite program felülírja a telefonon esetleg megtalálható valamennyi tartalmat. A telefon memóriája károsodhat a folyamat megszakítása esetén.

1. **A számítógépen:** A Sony Ericsson PC Suite alkalmazás elindításához válassza sorban a *Start/Minden program/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite* parancsokat.
2. A sikeres kapcsolódáshoz kövesse a Sony Ericsson PC Suite szoftver által kijelzett utasításokat.
3. A Sony Ericsson PC Suite programban nyissa meg a biztonsági mentéssel és visszaállítással kapcsolatos modult, és hajtsa végre a telefonos tartalmak visszaállítását.

Fájlok biztonsági mentése memóriakártyára

1. Válassza a **Menü > Szervező > Fájkezelő > Biztonsági ment.** parancsot.
2. Válassza a **Tartalom bizt. mentése** parancsot, és válassza ki a megfelelő lehetőségeket.
3. Válassza a **Bizt. mentés ismétlése** parancsot, és válassza ki a kívánt lehetőséget.
4. Válassza az **Opciók > Biztonsági mentés most** parancsot.

Fájlok visszaállítása a telefon memóriájába

1. Válassza a **Menü > Szervező > Fájkezelő > Biztonsági ment.** parancsot.
2. Válassza az **Opciók > Visszaállítás** parancsot.
3. Jelölje ki a visszaállítani kívánt fájlokat, majd válassza az **OK** parancsot.
4. Válassza az **Igen** parancsot.

Óra

Ébresztőóra

A riasztási jelzés akkor is megszólal, ha a telefon ki van kapcsolva. A riasztási jelzés megszólalásakor elnémíthatja azt, illetve teljesen ki is kapcsolhatja. Beállíthatja, hogy a riasztási jelzések ne szólaljanak meg, amikor a telefon csendes üzemmódban van.

Új riasztás beállítása

1. Válassza a **Menü > Szervező > Óra > Új riasztás** parancsot.
2. Válassza a **Jelzés ideje:** parancsot, és írja be az időpontot.
3. Válassza a **Leírás** parancsot, és írja be a riasztás címét.
4. Válassza az **Ismétlés** parancsot, és válassza ki a kívánt lehetőséget.

Riasztás halasztása

- Amikor megszólal a riasztás, a **Szundi** parancs választásával bizonyos időre leállíthatja a jelzést.

A riasztás kikapcsolása

- A riasztási jelzés megszólalásakor válassza a **Leáll.** parancsot.

Riasztás eltávolítása

1. Válassza a **Menü > Szervező > Óra > Riasztások** parancsot.
2. Válasszon ki egy riasztást, és válassza az **Opciók > Riasztás törl.** parancsot.

A jelzés hangjának beállítása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Dátum és idő > Óra ébresztési jel** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

A jelzeshalasztás beállítása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Dátum és idő > Riasztáshalasztás ideje** parancsot.
2. Állítsa be az időt 1 és 60 perc közötti értékre, majd válassza az **OK** parancsot.

Világóra

Megjelenítheti a világ különböző helyein érvényes aktuális időt.

Hely hozzáadása

1. Válassza a **Menü > Szervező > Óra > Világóra > Opciók > Hely hozzáadása** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

Aktuális hely beállítása

- Válasszon ki egy helyet, majd válassza az **Opciók > Beállítás aktuál. helyként** parancsot.

Naptár

Új bejegyzés felvétele

1. Válassza a **Menü > Naptár** parancsot.
2. Válasszon ki egy dátumot.
3. Válassza az **Opciók > Új bejegyzés** parancsot.
4. Válasszon ki egy lehetőséget.

Bejegyzés törlése

1. Válasszon ki egy dátumot, majd válasszon ki egy bejegyzést.
2. Válassza az **Opciók > Törlés** parancsot.
3. Válassza az **Igen** parancsot.

A naptár nézetének módosítása

1. A naptár megnyitott ablakában válassza az **Opciók > Nézet módosítása** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

Dátum kiválasztása

1. A naptár megnyitott ablakában válassza az **Opciók > Ugrás egy dátumhoz** parancsot.
2. Adjon meg egy dátumot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A naptári riasztás hangjának beállítása

1. A naptár megnyitott ablakában válassza az **Opciók > Beállítások > Naptári jelzőhang** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

Google™

A Google segítségével különböző tartalmakat kereshet meg, például webhelyeket.

A Google használata előtt

Amikor az első alkalommal használja a Google szolgáltatását, meg kell erősítenie bizonyos információkat, például a szolgáltatási feltételeket és az országot, ahonnan igénybe veszi a szolgáltatást. Ha nem tudja használni az internetet, lásd: *Nem működnek az internet alapú szolgáltatások* (86. oldal).

Keresés indítása

1. Válassza a **Menü > Szervező > Google** parancsot.
2. Írja be a keresendő szöveget a keresési mezőbe.

A Google rendszeréből elérhető további információk megtekintése

1. Válassza a **Menü > Szervező > Google** parancsot.
2. Koppintson a ⓘ ikonra.

A Google funkció beállításainak módosítása

1. Válassza a **Menü > Szervező > Google** parancsot.
2. Koppintson a ⚙ ikonra, és válassza ki a módosítani kívánt beállításokat.

Feljegyzések

Feljegyzéseket készíthet és menthet.

Feljegyzés felvétele

1. Válassza a **Menü > Szervező > Feljegyzések > Opciók > Új feljegyzés** parancsot.
2. Írja meg a feljegyzést, majd válassza a **Kész** parancsot.

Feljegyzés törlése

1. Válassza a **Menü > Szervező > Feljegyzések** parancsot.
2. Válasszon ki egy feljegyzést.
3. Válassza az **Opciók > Törlés** parancsot.

Feljegyzés küldése

1. Válassza a **Menü > Szervező > Feljegyzések** parancsot.
2. Válasszon ki egy feljegyzést.
3. Válassza az **Opciók > Küldés** parancsot, majd válassza ki az átviteli módot.

Átváltó

Átváltást végezhet a mértékegységek között. Az átváltó pontossága korlátozott, és kerekítési hibák fordulhatnak elő.

Az átváltó funkció használata

1. Válassza a **Menü > Szervező > Átváltó** parancsot.
2. Válassza a **Típus** parancsot, és válassza ki a kívánt lehetőséget.
3. Válassza ki az első **Egység** beállítást, majd válassza ki azt az egységet, amelyről az átváltást végezni kívánja.
4. Válassza ki a második **Egység** beállítást, majd válassza ki azt az egységet, amelyikre az átváltást végezni kívánja.
5. Válassza ki az első **Mennyis.** mezőt, és adja meg az értéket. A másik **Mennyis.** mezőben megjelenik az átváltás eredménye.

Számológép

A számológép pontossága korlátozott, egyszerű számításokhoz készült. Kerekítési hibák előfordulhatnak.

A számológép használata

- Válassza a **Menü > Szervező > Számológép** parancsot.

Adobe™ PDF

A PDF formátumú dokumentumok az Adobe™ Reader használatával olvashatók.



Az **Adobe PDF** kipróbálható alkalmazás. Ha a próbaidőszak lejártá után használni kívánja az alkalmazást, licencet kell vásárolnia.

PDF-dokumentum megtekintése

1. Válassza a **Menü > Szervező > Adobe PDF** parancsot.
2. Válasszon ki egy mappát.
3. Válasszon ki egy PDF-dokumentumot.

PDF-dokumentum nagyítása/kicsinyítése

- Megnyitott PDF-dokumentum esetén válassza a  vagy a  ikont.

Szöveg keresése PDF-dokumentumban

1. Megnyitott PDF-dokumentum esetén válassza az **Opciók > Keresés** parancsot.
2. Adja meg a keresési karakterláncot, majd válassza a **Keresés** parancsot.

Quickoffice™

Használatával megnyithat és módosíthat Microsoft® Word, Microsoft® Excel® és Microsoft® PowerPoint® dokumentumokat, illetve szövegfájlokat.

- 💡 Ha szeretne dokumentumokat létrehozni a Quickoffice használatával, előbb licencet kell vásárolnia hozzá. Dokumentumok megnyitására licenc vásárlása nélkül is lehetősége van.

A Quickoffice megnyitása

- Válassza a **Menü > Szervező > Quickoffice** parancsot.

Keresés

Kereshet többek között a telefonon mentett kapcsolatok, fájlok és naptárbejegyzések között.

Elemek keresése

1. Válassza a **Menü > Szervező > Keresés** parancsot.
2. Írja be a keresendő kifejezést, majd válassza a **Keresés** parancsot.

RoadSync™

A RoadSync™ a Microsoft® Exchange ActiveSync® protokolljának használatával biztosítja az adatok biztonságos, vezeték nélküli és közvetlen lehívásos szinkronizálását. A telefonon a RoadSync alkalmazás használatával vezeték nélkül végezheti el az e-mail üzenetek és az almappák, a naptári elemek, a kapcsolatok, a feladatok és a mellékletek szinkronizálását.

A RoadSync adatait a telefonban található alkalmazásokba menti. Az e-mail üzenetek az **Üzenetkez.** alkalmazásba kerülnek mentésre (egy külön RoadSync postafiókba), a naptári elemek a **Naptár** alkalmazásba, míg a kapcsolatok a **Kapcsolatok** mappába.

- 💡 További tájékoztatásért válassza a telefon **Menü > Szervező > Súgó > RoadSync súgó** parancsát.

A RoadSync™ szolgáltatás használata előtt

- ! A RoadSync szolgáltatás beállítása előtt a telefonon internetes fiókot kell beállítania. Lásd: *Internet* (56. oldal) további tájékoztatásért, illetve forduljon az informatikai részleghez (ha vállalati felhasználó) vagy a szolgáltatóhoz az internetes és a RoadSync fiókhoz használandó beállításokért.

RoadSync™ fiók beállítása

1. Válassza a **Menü > Szervező > RoadSync** lehetőséget.
 2. Válassza a **Next** (Tovább) parancsot, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.
- ! A súgó eléréséhez válassza az **Opciók > Súgó** parancsot.

Szinkronizálási hibák

Ha szinkronizálási problémákat tapasztal, vagy ha általános problémák vannak a RoadSync alkalmazással, hajtsa végre a következő lépéseket:

- Ellenőrizze a naplót. A naplóban található információk segítségével ellenőrizheti a beállításokat, illetve a kapcsolatokat.
- Indítsa újra a telefont.
- Állítsa alapállapotba az összes adatot a RoadSync alkalmazásban.

Offline használat

Ha nincs elérhető szolgáltatás, a telefon offline módban is használható. Például repülőgépes módban továbbra is használható a telefon a kapcsolatoknak szóló e-mail üzenetek írására és ütemezett küldésére.

Amikor a repülőgépes mód kikapcsolása után csatlakozik egy hálózathoz, a RoadSync alkalmazás automatikusan elküldi a kimenő üzenetek mappájából az összes e-mail üzenetet. Az Exchange kiszolgáló e-mail üzeneteinek frissítése szintén automatikusan történik, és ez a számítógépen is tükröződik.

A telefon elvesztése esetén

Ha a telefon elvész vagy ellopják, haladéktalanul jelentse be eltűnését az informatikai részlegnek, amennyiben vállalati felhasználó. Az informatikai részleg távolról le tudja törölni a telefonon található szinkronizált adatokat.

Ha nyilvános Exchange-kiszolgálóval szinkronizál, forduljon a megfelelő támogatási szolgáltatáshoz.

Alkalmazások

PlayNow™ alkalmazás

A **PlayNow™** alkalmazással megnyithatja a PlayNow™ online szolgáltatást, ahonnan zeneszámokat, játékokat, csengőhangokat, témákat és háttérképeket tölthet le. Lehetősége nyílik a tartalmak előzetes meghallgatására vagy megtekintésére, mielőtt megvásárolná és letöltené azokat telefonjára.

- ! A szolgáltatás elérhetősége függ az üzemeltetőtől, a hálózattól és az előfizetéstől, és előfordulhat, hogy nem érhető el minden országban/területen.

További szolgáltatásokat is elérhet, ha számítógépről nyitja meg a PlayNow™ internetes áruházát a www.sonyericsson.com/playnow címen. További tudnivalók a www.sonyericsson.com/support webhelyen találhatók.

- ! A PlayNow™ alkalmazás használatához szükséges a megfelelő internetkapcsolat-beállítások megléte a telefonban.

A PlayNow™ alkalmazás használata

1. Válassza a **Menü > PlayNow™** parancsot.
2. Keresse meg a kívánt tartalmakat a PlayNow™ online szolgáltatásban, és kövesse az utasításokat tartalom előzetes megtekintéséhez, illetve megvásárlásához.

Letöltés a PlayNow™ internetes áruházból

Az ár akkor jelenik meg, amikor egy zenefájlt kiválaszt letöltésre, majd menti. A vásárlás jóváhagyásakor az áruház megterheli a telefonszámlát vagy a feltöltőkártyát.

Megvásárolt zenefájl letöltése

1. Jelölje ki a megvásárolni kívánt zeneszámot.
2. A letöltéshez válassza az **Igen** lehetőséget.
3. A sikeres fizetést követően a zenefájl meghallgathatóvá válik.

Rádió

- ! Ne használja a készüléket rádióként olyan helyen, ahol ez nem engedélyezett.

A rádió bekapcsolása

1. Csatlakoztasson kihangosítót a telefonhoz.
2. Válassza a **Menü > Alkalmazások > Rádió** parancsot.

Rádióállomások automatikus keresése

- Válassza a **Menü > Rádió > Automt. hangolás felfelé** parancsot.
- 💡 Rádióállomások automatikus kereséséhez választhatja az **Autom. hangolás lefelé** parancsot is.

Rádióállomások kézi keresése

- Válassza a **▲** vagy a **▼** lehetőséget.

A hangerő állítása

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.

A rádió ablakának kis méretűre állítása

- Válassza az **Opciók > Lejátszás a háttérben** parancsot.

Visszatérés a rádió ablakához

- Válassza a **Menü > Rádió** parancsot.

Rádióállomások kézi mentése

1. Egy rádióállomás sikeres megtalálása után válassza az **Opciók > Állomás mentése** parancsot.
2. Válasszon egy pozíciót, írja be az új nevet, majd válassza az **OK** parancsot.

Váltás a mentett rádióállomások között

- Válassza a ► vagy a ◀ lehetőséget.

TrackID™ alkalmazás

A TrackID™ alkalmazás egy zenefelismerő szolgáltatás. Lehetősége van egy kihangosító hangszórón keresztül hallgatott zeneszám címének, előadójának vagy albumcímének megkeresésére.

- 💡 A TrackID™ alkalmazás használatához szükséges a megfelelő internetkapcsolat-beállítások megléte a telefonban.

Zeneszám adatainak keresése

- Egy zeneszámnak külső eszköz hangszóróján keresztül való hallgatása közben válassza a **Menü > Alkalmazások > TrackID™ > Indítás** parancsot.
- 💡 A legjobb eredmények elérése érdekében zajmentes környezetben használja a TrackID™ alkalmazást.
- 💡 Amikor a felvétel elkészült (illetve ha a felvétel sikertelen), rezgő jelzést kap.

Hangrögzítő

Lehetőség van hangos emlékeztető felvételére. A hangfelvételek csengőhangként is beállíthatók.

Hang rögzítése

1. Válassza a **Menü > Alkalmazások > Hang rögzítése > Opciók > Hangfájl rögzítése** parancsot.
2. A felvétel leállításához válassza a **Leállítás** parancsot.

Hangfelvétel meghallgatása

1. Válassza a **Menü > Szervező > Fájelkezelő > Telefonmemória > Hangfájlok > Digitális hangok** parancsot.
2. Válasszon ki egy felvételt, majd válassza az **Opciók > Megnyitás** parancsot.

Beszélgetések

Beállíthatja, hogy az üzenetek a **Beszélgetések** vagy a **Bejövő üzenetek** mappában jelenjenek-e meg. Az üzenetváltásos beszélgetés minden üzenetváltást megjelenít az adott kapcsolattal (csevegőpartnerrel).

Üzenetek megtekintése a Beszélgetések ablakban

- Válassza a **Menü > Alkalmazások > Beszélg. üzenet.** parancsot.

Üzenet küldése a Beszélgetések ablakból

1. Válassza a **Menü > Alkalmazások > Beszélg. üzenet.** parancsot.
2. Válasszon ki egy beszélgetést.
3. Írja meg az üzenetet, majd válassza a **Küldés** parancsot.

Tartalom átvitele és kezelése

Lehetősége van saját tartalmak – például képek és zeneszámok – átvitelére és kezelésére.

- ! Egyes, szerzői jog által védett anyagokat nem küldhet és nem fogadhat.

USB-kábel használata

Szinkronizáláshoz, a telefonon tárolt tartalom átviteléhez és biztonsági mentéséhez, illetve a telefon modemként való használatához csatlakoztathatja a telefont a számítógéphez USB-kábellel.

Támogatott operációs rendszerek

A Sony Ericsson számítógépes szoftvereinek használatához számítógépén az alábbi operációs rendszerek valamelyikének kell futnia:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP (a 3. vagy újabb szervizcsomaggal)

USB-kábel használatának megkezdése előtt

Csak a telefon által támogatott USB-kábelt használjon. Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt se a telefonból, se a számítógépből, mert ez a memóriakártya vagy a telefonmemória sérülését okozhatja.

Adattárolás külső tárolóhelyen

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a telefonhoz és a számítógéphez.
2. **A telefonon:** Válassza a **Tárolóhely** parancsot.
3. **A számítógépen:** Várjon, amíg a memóriakártya külső meghajtóként megjelenik a *Microsoft® Windows® Intézőben*.
4. **A számítógépen:** A számítógépen kattintson duplán az Asztalon található *Sajátgép* ikonra.
5. **A számítógépen:** A memóriakártyán található mappák tartalmának megtekintéséhez kattintson duplán a memóriakártyának megfelelő meghajtó ikonjára.
6. A fájlok másolással és beillesztéssel, illetve az egérrel húzva is elhelyezhetők a számítógép, illetve a memóriakártya kívánt mappájába.

- ! A telefonra átvitt fájlok az USB-kábel eltávolításáig nem érhetők el a telefonon.

Számítógépes segédprogram

A Számítógépes segédprogram az alábbiakat teszi lehetővé:

- A telefonon tárolt tartalmak kezelése.
- A telefon modemként való használata.
- A telefonon tárolt tartalmak szinkronizálására, átvitelére és biztonsági mentésére használható számítógépes szoftver letöltése.

További tudnivalók a www.sonyericsson.com/support webhelyen található.

A PC Companion számítógépes segédprogram telepítése

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a telefon által támogatott USB-kábel használatával.
2. **A számítógépen:** Válassza a **Tárolóhely** parancsot.
3. **A számítógépen:** Várjon, amíg a telefonba behelyezett memóriakártya külső meghajtóként megjelenik a *Microsoft® Windows® Intézőben*.
4. **A számítógépen:** A számítógépen kattintson duplán az Asztalon található *Sajátgép* ikonra.
5. **A számítógépen:** A PC Companion számítógépes segédprogram telepítőfájljának elindításához kattintson duplán a memóriakártyának megfelelő meghajtó ikonjára, majd kattintson duplán a **pccompanion** mappában található **Startme.exe** fájlra.
6. **A számítógépen:** Kövesse a megjelenő utasításokat.

Tartalom átvitele másik telefonra

Tartalom átviteléhez használhatja az **Üzenetkez.** szolgáltatást vagy a Bluetooth™ vezeték nélküli technológiát.

A Bluetooth™ vezeték nélküli technológia használata

A Bluetooth™ funkció ingyenesen használható, és lehetővé teszi a telefon vezeték nélküli csatlakoztatását más Bluetooth eszközökhöz. Például az alábbiakra nyílik lehetősége:

- Csatlakoztathat kihangosító eszközöket.
 - Egyszerre több eszközhöz kapcsolódhat.
 - Csatlakozhat számítógépekhez, és elérheti az internetet.
 - Objektumokat küldhet és fogadhat.
 - Több résztvevős játékokat játszhat.
- ! A Bluetooth kommunikációhoz az eszközöknek egymástól 10 méteres (33 láb) távolságon belül kell lenniük, és nem lehetnek közöttük tömör tárgyak.

Saját telefonnév

A telefon számára megadhat egy nevet, amely más eszközök számára látható Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

A telefon nevének megadása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás > Bluetooth > Saját telefonnév** parancsot.
2. Adja meg a telefon nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Láthatóság

Ha azt szeretné, hogy más Bluetooth eszközök észlelni tudják a telefont, engedélyezheti a telefon láthatóságát.

A telefon láthatóvá tétele

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás > Bluetooth > A telefon láthatósága** parancsot.
2. Koppintson duplán a **Látható** vagy az **Időtartam megadása** parancsra.

A telefon elrejtése

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás > Bluetooth > A telefon láthatósága** parancsot.
2. Koppintson duplán a **Rejtve** lehetőségre.


A Bluetooth vezeték nélküli technológia használatának megkezdése előtt

A más eszközökkel való kommunikációhoz kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Valószínűleg párosítania is kell a telefont azokat a Bluetooth eszközöket, amelyekkel kommunikálni szeretne.

A Bluetooth funkció bekapcsolása

- Válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás > Bluetooth > Bluetooth > Be** parancsot.
- ! Győződjön meg arról, hogy a telefonnal párosítani kívánt eszköz Bluetooth funkciója be van kapcsolva, és hogy az eszköz Bluetooth láthatósága engedélyezett.

A telefon párosítása másik eszközzel vagy Bluetooth kihangosítóval

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás > Bluetooth** parancsot.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Koppintson az **Opciók > Új párosított eszköz** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy eszközt.
5. Szükség esetén írja be a számkódot.


Elem fogadása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás > Bluetooth > Bluetooth > Be** parancsot.
2. Az elem fogadásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Párosított eszköz letiltása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás > Bluetooth** parancsot.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Koppintson a kívánt eszközre a listán.
4. Koppintson az **Opciók > Letiltás** lehetőségre.
5. Válasszon ki egy lehetőséget.

Letiltott eszköz törlése

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás > Bluetooth** parancsot.
2. Koppintson a  ikonra.
3. Koppintson a kívánt eszközre a listán.
4. Koppintson az **Opciók > Törlés** lehetőségre.
5. Válasszon ki egy lehetőséget.

A telefonszoftver frissítése

Frissítheti telefonja szoftverjét az optimális teljesítmény, valamint a legújabb fejlesztések elérése érdekében. Ehhez egy USB-kábel és egy internethez kapcsolódó számítógép szükséges.

A részletes tudnivalókat megtalálhatja a www.sonyericsson.com/update webhelyen.

- 💡 Frissítés előtt készítsen biztonsági másolatot a telefonon tárolt tartalmakról. Lásd: *Biztonsági mentés és visszaállítás* (58. oldal).

A telefonszoftver frissítése a Sony Ericsson PC Suite szoftver használatával

Frissítheti telefonjának szoftverjét USB-kábel és a számítógépen futó *Sony Ericsson PC Suite* szoftver segítségével. A telefonnak a számítógéphez való csatlakoztatásakor a rendszer automatikusan keresni kezdi a frissítéseket, és értesítést küld, ha frissítés elérhető.

Kapcsolódás

A telefonnal kapcsolódhat az internethez, illetve más kompatibilis eszközhöz vagy számítógéphez.

Wi-Fi™

Wi-Fi™ kapcsolaton keresztül lehetősége van vezeték nélküli internet-hozzáférésre telefonján. Böngészheti az internetet otthonról (személyes hálózat használatával), illetve nyilvános hozzáférési pontokról (hotspotokhoz csatlakozva):

- Személyes hálózatok – ezek általában védettek. A hálózat tulajdonosától kell megérdeklődni a szükséges hozzáférési adatokat (például belépési kód vagy kulcs).
- Hotspotok – A nyilvános hozzáférési pontok általában nem alkalmaznak védett elérést, de gyakran csak az üzemeltető szolgáltatásába való bejelentkezés után teszik lehetővé az internet-hozzáférést.

A Wi-Fi funkció használata

Ahhoz, hogy az interneten a Wi-Fi funkció használatával tudjon böngészni, keresnie kell egy elérhető hálózatot, kapcsolódnia kell hozzá, és meg kell nyitnia az internetböngészőt.

Kapcsolódás elérhető hálózathoz

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás > Wi-Fi** parancsot.
2. Koppintson egy hálózatra, és válassza az **Opciók > Csatlakozás** parancsot.
3. Szükség esetén írja be a kulcsot.

A böngészés megkezdése Wi-Fi hálózaton keresztül

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás > Wi-Fi** parancsot.
2. Koppintson egy hálózatra, és válassza az **Opciók > Böngészés indítása** parancsot.
3. Szükség esetén írja be a kulcsot.

Médiakiszolgáló

A telefon beépített DLNA™ (Digital Living Network Alliance) médiakiszolgáló funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi az otthoni hálózathoz való csatlakozást Wi-Fi™ kapcsolaton keresztül. Az ugyanahhoz az otthoni hálózathoz csatlakoztatott egyéb ügyféleszközök ekkor elérhetik a telefonon tárolt képeket és zeneszámokat, és megjeleníthetik vagy lejátszhatják azokat. Ilyen ügyféleszköz lehet például egy számítógép, egy fényképezőgép, egy televízió vagy egy PLAYSTATION®3 DLNA™ tanúsítvánnyal.

Megjegyzés: A **Wi-Fi™** funkciót engedélyezni kell, és a telefonnak csatlakoznia kell a vezeték nélküli otthoni hálózathoz.

A Médiakiszolgáló funkció használata előtt

A **Médiakiszolgáló** funkció használata előtt szükség van egy elérhető Wi-Fi™ hálózatra, valamint az ügyfélszoftvert futtató számítógépre vagy más ügyféleszközre.

A telefon beállítása médiakiszolgálóként

1. Válassza a **Menü > Alkalmazások > Médiakiszol.** parancsot.
2. Szükség esetén módosítsa a **Telefon neve** beállítás értékét.
3. Válassza az **Indítás** parancsot.
4. Válassza ki azt a Wi-Fi™ hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.
5. Írja be a szükséges WEP-kulcsot.
6. A **kiszolgáló fut** üzenet jelenik meg a képernyőn. A telefon most már használható médiakiszolgálóként.
7. A **Médiakiszolgáló** kis méretre állításához válassza az **Elrejtés** parancsot. A **Médiakiszolgáló** a kis méretre állítást követően tovább fut a háttérben.
8. A kiszolgáló leállításához váltson a **Médiakiszolgáló** nézetre, és válassza a **Leállítás** parancsot.

! A telefon nevének, illetve a médiatartalomnak a médiakiszolgálóként való használat közben végzett módosításai nem jelennek meg az ügyféleszközökön. Ezek a módosítások csak a médiakiszolgáló leállítása és újraindítása után jelennek meg az ügyféleszközökön.

A Médiakiszolgáló alkalmazás használata

1. Indítsa el a számítógépen telepített ügyfélszoftvert.
2. Ha más ügyféleszközökkel is rendelkezik (például PLAYSTATION®3), kapcsolja be a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozó, kívánt ügyféleszközöket.
3. Állítsa be a telefont médiakiszolgálóként. A hálózaton való keresés után az ügyféleszközök felismerik a telefont, és megjelenítik a vezeték nélküli hálózaton elérhető összes kiszolgálót.
4. Válassza ki Sony Ericsson telefonját kiszolgálóként.
5. Vigye át és jelenítse meg a telefonon tárolt kívánt tartalmakat az ügyféleszközökön. Ha a telefonon sok fénykép vagy zenefájl található, néhány percig is eltarthat az összes tartalom megjelenítése az ügyféleszközökön.

! Egyes ügyféleszközökre más utasítások vonatkozhatnak. Lapozza fel az adott ügyféleszköz használati útmutatóját is. Ha a kívánt eszköz nem tud kapcsolódni, ellenőrizze az otthoni hálózat megfelelő működését.

! A Wi-Fi hálózatok esetleg más személyek számára is elérhetők lehetnek. Ha az adatok biztonságával és az eszközök vezeték nélküli hálózaton keresztül való összekapcsolásával kapcsolatos aggályai vannak, ellenőrizze a használt vezeték nélküli hálózat biztonsági beállításait.

! Csak a JPEG formátumú kis képek használata támogatott. A kis képek nem jelennek meg, ha nincs behelyezve memóriakártya, illetve ha a memóriakártya megtelt.

Hozzáférési pontok

Hálózatcélokhoz való csatlakozáshoz hozzáférési pontokat kell meghatároznia a telefon számára. Létrehozhat például hozzáférési pontot az **Internet** használatához, hogy böngészni tudjon a weben, illetve a **MMS-üzenet** funkcióhoz, hogy MMS-üzeneteket tudjon küldeni és fogadni.

! A hozzáférési pontok beállításait a szolgáltató által küldött üzenetben is fogadhatja. Előfordulhat, hogy a hozzáférési pontokat a szolgáltató részben vagy teljes egészében előre beállítja, és azok nem módosíthatók, nem hozhatók létre, nem szerkeszthetők, illetve nem távolíthatók el.

Új hozzáférési pont létrehozása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás > Célok > Hozzáférési pont** parancsot.
2. Kövesse az elérhető hozzáférési pontok automatikus keresésére vonatkozóan megjelenő útmutatást, vagy állítsa be kézzel a hozzáférési pontot.

Hozzáférési pontok automatikus keresése

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás > Célok > Hozzáférési pont** parancsot.
2. Amikor megjelenik az **Automatikusan ellenőrzi az elérhető hozzáférési pontokat?** felirat, válassza az **Igen** lehetőséget.
3. Jelölje ki a hozzáférési pontot. Szükség esetén írja be a kulcsot.
4. Válasszon egy hálózati célt.

Csomagkapcsolt adatátvitelre alkalmas hozzáférési pont megadása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás > Célok > Hozzáférési pont** parancsot.
2. Amikor a rendszer rákérdez, hogy automatikusan keresse-e a használható hozzáférési pontokat, válassza a **Nem** lehetőséget.
3. Válassza hozzáférési pontként a **Csomagkapcs. adatok** beállítást.
4. Adjon meg egy nevet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Válasszon egy hálózati célt.

Szinkronizálás

Kétféle módon végezhet szinkronizálást. A telefonon tárolt adatokat szinkronizálhatja számítógépes programmal vagy internetes szolgáltatással.

- 💡 Egyszerre mindig csak egy szinkronizálási módot használjon telefonján.

Szinkronizálás számítógéppel

Számítógép használatával szinkronizálhatja a telefonon mentett kapcsolatokat, találkozokat, könyvjelzőket, feladatokat és feljegyzéseket egy olyan programban tárolt adatokkal, mint például a Microsoft® Outlook®. A telefon és a számítógép közötti adatátvitelhez USB-kábel vagy Bluetooth vezeték nélküli technológia használata szükséges.

A szinkronizálás előtt telepítenie kell a *Sony Ericsson PC Suite* szoftvert, amely letöltésre elérhető a PC Companion számítógépes segédprogram használatával vagy a www.sonyericsson.com/support webhelyről.

- 💡 Macintosh-kompatibilis szoftver letöltéséhez keresse fel a www.sonyericsson.com/support webhelyet.

Szinkronizálás a Sony Ericsson PC Suite szoftver használatával

1. **A számítógépen:** A *Sony Ericsson PC Suite* alkalmazás elindításához válassza sorban a *Start/Minden program/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite* parancsokat.
2. A sikeres kapcsolódáshoz kövesse a *Sony Ericsson PC Suite* szoftver által kijelzett utasításokat.
3. Amikor a *Sony Ericsson PC Suite* alkalmazás jelzi, hogy felismerte a telefont, megkezdheti a szinkronizálást.

- 💡 A részleteket megtalálhatja a számítógépre telepített *Sony Ericsson PC Suite* alkalmazás súgójában.

Szinkronizálás internetes szolgáltatás használatával

A telefonon tárolt adatokat az online tárolt adatokkal a SyncML™ protokollon keresztül internetes szinkronizálási szolgáltatás használatával szinkronizálhatja. A Microsoft Exchange ActiveSync protokoll is használható a telefonon tárolt adatok Microsoft Exchange Server kiszolgálón mentett adatokkal való szinkronizálására.

Szinkronizálási profilok

A szinkronizálási beállítások mentésére szinkronizálási profilokat hozhat létre.

Új szinkronizálási profil létrehozása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás > Adatátvitel > Szinkronizálás** parancsot.
2. Koppintson az **Opciók > Új szinkronizálási profil > Indítás** lehetőségre.
3. Kövesse a megjelenő utasításokat.

Beállítások

A telefon bizonyos beállításait módosíthatja. Az alapvető beállításokat, tippeket és trükköket a **Telepítővarázsló** használatával érheti el.

- 💡 Előfordulhat, hogy bizonyos beállításokat a szolgáltató előre megad, és nem módosíthatók a beállítások.

A telepítővarázsló használata

- Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Telepítővarázsló** parancsot.

Személyes beállítások

Telefonját a készenléti képernyő, a profilok vagy témák megváltoztatásával személyre szabhatja.

Profilok

A különböző élethelyzetekhez megfelelő beállításokat adhat meg (például a csengetési hangerőre és a rezgő hívásjelzésre vonatkozóan). Létrehozhat új profilokat, illetve módosíthatja az előre beállítottakat.

A profil megváltoztatása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Személyes > Profilok** parancsot.
2. Koppintson egy profilra, majd válassza az **Aktivál** parancsot.
3. Válassza az **Vissza** parancsot.

- 💡 Másik lehetőségként nyomja meg a **ⓘ** billentyűt, majd válasszon ki egy profilt.

Profil szerkesztése

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Személyes > Profilok** parancsot.
2. Koppintson egy profilra, majd válassza a **Testreszabás** parancsot.
3. Módosítsa a beállításokat, majd válassza a **Vissza** parancsot.

Új profil létrehozása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Személyes > Profilok** parancsot.
2. Válassza az **Opciók > Új létrehozása** parancsot.
3. Adja meg a beállításokat, majd válassza a **Vissza** parancsot.

Repülőgépes mód

A **Repülőg. mód** választása esetén a telefon hálózati és rádió adó-vevő egységei nem kapcsolnak be, így a telefon nem zavarja az erre érzékeny műszereket.

A repülőgépes mód bekapcsolása

- Nyomja meg a **ⓘ** billentyűt, majd válassza a **Repülőg. mód** lehetőséget.

Témák

A telefont témák használatával személyre szabhatja. A témák határozzák meg például a képernyő és a szöveg színét, a menük elrendezését, valamint a háttérképet.

Témák beállítása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Személyes > Témák** parancsot.
2. A beállítások módosítása:
 - **Általános** – a saját témával nem rendelkező alkalmazásokhoz használt téma megjelenítése vagy megváltoztatása, illetve további témák letöltése a telefonra.
 - **Menü** – a **Menü** nézetben megjelenített alkalmazások megjelenésének módosítása.
 - **Készenléti mód téma** – a készenléti képernyő megjelenésének módosítása.
 - **Háttérkép** – a készenléti képernyő háttérképének módosítása.
 - **Hívási kép** – kép megjelenítése a képernyőn a kimenő hívásokhoz.
3. A változtatások mentéséhez válassza a **Vissza** parancsot.

! Az elérhető lehetőségek a beállított készenléti témától függően eltérőek lehetnek.



A készenléti képernyő megjelenésének módosítása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Személyes > Készenléti mód** parancsot.
2. A beállítások módosítása:
 - **Gyorsbillentyűk** – parancsikonok beállítása alkalmazásokhoz vagy könyvjelzőkhöz.
 - **Készenléti mód téma** – a készenléti képernyő megjelenésének módosítása.
3. A változtatások mentéséhez válassza a **Vissza** parancsot.

Készenléti képernyő

Megváltoztathatja a készenléti képernyő megjelenését, valamint alkalmazások gyorsbillentyűit veheti fel a készenléti képernyőre.

A gyorsmenük használata készenléti módból

1. A  billentyű megnyomásával válhat készenléti módba.
 2. A gyorsmenük nézetének megnyitásához koppintson a  ikonra.
 3. Válassza ki a kívánt gyorsmenüt vagy gyorsbillentyűt.
- ! A gyorsmenük nézete csak akkor használható, ha a készenléti képernyőhöz a **Sony Ericsson** téma van beállítva alapértelmezettként. Lásd: *Témák beállítása* (75. oldal).

Beállítások a telefonon

Átállíthatja a dátumot, az időt és a telefon nyelvét, illetve beállításokat adhat meg az alkalmazásokhoz.

Dátum és idő

Beállíthatja az időzónát, az aktuális időt és dátumot, valamint kiválaszthatja az idő és a dátum megjelenítéséhez használt formátumokat és elválasztójeleket. Amikor utazáskor több időzónán halad át, beállíthatja úgy a telefont, hogy az automatikusan frissítse az idő és a dátum beállítását.


Dátum és idő beállítása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Dátum és idő** parancsot.
2. Módosítsa a beállításokat, majd válassza a **Vissza** parancsot.

Az időzóna beállítása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Dátum és idő > Időzóna** parancsot.
2. Állítsa be az országot vagy a területet.
3. Válassza a **Vissza** parancsot.

Az idő automatikus frissítésének bekapcsolása

- Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Dátum és idő > Idő automat. frissítése > Be** parancsot.
-  Az **Idő automat. frissítése** funkció nem minden hálózatban érhető el.

A riasztási beállítások módosítása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Dátum és idő** parancsot.
2. Ha szeretné megváltoztatni a riasztás jelzését, válassza az **Óra ébresztési jel** parancsot.
3. Ha szeretné megváltoztatni a jelzeshalasztás időtartamát, válassza a **Riasztáshalasztás ideje** parancsot.
4. A beállítások mentéséhez válassza a **Vissza** parancsot.

Nyelvek

Átállíthatja a telefon nyelvét és a beviteli nyelvet.

A telefon nyelvének megváltoztatása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelv > Telefon nyelve** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

A beviteli nyelv megváltoztatása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelv > Írás nyelve** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget, és válassza a **Vissza** parancsot.

Kijelző

Átállíthatja a képernyő kontrasztját, betűméretét és a háttérvilágítás kikapcsolásáig eltelő időtartamot.

A képernyő-beállítások módosítása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Kijelző** parancsot.
2. A beállítások módosítása:
 - **Fényerő** – a képernyő fényerejének módosítása.
 - **Betűméret** – a képernyőn megjelenő betűk és ikonok méretének módosítása.
 - **Üdvözlőszöveg vagy logó** – ha a telefon bekapcsolásakor szöveget vagy képet szeretne megjeleníteni, válassza a **Szöveg** vagy a **Kép** parancsot.
 - **Megvilágítás időtúllépése** – a telefon használatának befejezésekor a háttérvilágítás bekapcsolva maradási időtartamának beállítása.

Beállítások letöltése

Az e-mail fiókokra, az MMS-üzenetekre és az internetelésre vonatkozó beállítások letölthetők.

-  A szükséges beállításokat letöltheti a www.sonyericsson.com/support webhelyről is.

Beállítások letöltése

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Beállítások letöltése** parancsot.
2. Az e-mail beállítások letöltéséhez válassza az **E-mail** parancsot.
3. Az internetbeállítások letöltéséhez válassza az **Internet és MMS** parancsot.
4. Kövesse az utasításokat.

Szenzorbeállítások

A telefon szenzorokkal is rendelkezik. A szenzorok bekapcsolt állapotában számos funkciót vezérelhet velük, például némíthatja a bejövő hívásokat vagy jelzeshalasztást állíthat be a telefon lefelé fordításával. Ezt a funkciót hívják elforgatásvezérlésnek.

Az érzékelők bekapcsolása

- Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Szenzorbeáll.-ok > Szenzorok > Be** parancsot.

Az elforgatásvezérlés használata

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Szenzorbeáll.-ok > Elforgatásvezérlés** parancsot.
2. Válassza ki azokat az eseményeket, amelyekhez használni kívánja az elforgatásvezérlést:
 - **Jelzések elhalasztása** – megszólaló riasztás halasztásához fordítsa a telefont lefelé.
 - **Hívások némitása** – bejövő hívás elnémitásához fordítsa a telefont lefelé.
 - **Kijelzőkép aut. forgat.** – a képernyő tartalmának automatikus elforgatása a képernyő tájolásának (függőleges vagy vízszintes) megfelelően.

! Nem minden alkalmazás támogatja az elforgatásvezérlés használatát.

Érintéses bevitel

Módosíthatók a kézírás-felismerés beállításai – például az írás sebessége és a toll vonalszélessége.

Az érintéses bevitel beállításainak módosítása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Érintők. bevitel** parancsot.
2. A beállítások módosítása:
 - **Kézírás betanítása** – a telefon betanítása kézírásának felismerésére.
 - **Írás nyelve** – a kézírásban felismert nyelvspecifikus karakterek megadása, valamint a képernyőn megjelenő billentyűzet elrendezésének beállítása.
 - **Írás sebessége** – a kézírásfelismerés sebességének beállítása.
 - **Segédvonal** – vezetővonal megjelenítése vagy elrejtése a kézírás területén.
 - **Tollvastagság** – a tollal írt szöveg vastagságának állítása.
 - **Írás színe** – a tollal írt szöveg színének beállítása.
 - **Érintőkijelző kalibrál.** – a képernyő kalibrálása.

💡 Ezek a funkciók nem minden nyelven használhatók.

Tartozékok

Módosíthatja a tartozékok beállításait, például hogy melyik telefonprofil kell használni, amikor egy bizonyos tartozék csatlakozik a telefonhoz.

A tartozékok beállításainak módosítása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Tartozékok** parancsot.
2. Jelölje ki a kívánt tartozékot, majd módosítsa a beállításokat.
3. A változtatások mentéséhez válassza a **Vissza** parancsot.

Alkalmazásbeállítások

Bizonyos alkalmazásokhoz beállításokat adhat meg.

Az üzenetkezelési beállítások

Az üzenetkezelési beállítások lehetnek a telefonon előre beállítottak, illetve érkehetnek üzenet formájában is.

💡 Előfordulhat, hogy az üzenetközpontokat vagy hozzáférési pontokat a szolgáltató részben vagy teljes egészében előre beállítja a telefonon, és azok nem módosíthatók, nem hozhatók létre, nem szerkeszthetők, illetve nem távolíthatók el.

Az üzenetkezelési beállítások szerkesztése

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez.** parancsot.
2. Válassza az **Opciók > Beállítások** parancsot.
3. A különböző üzenettípusokra vonatkozó beállítások módosításához válassza ki az üzenettípust.
4. A változtatások mentéséhez válassza a **Vissza** parancsot.

A szöveges üzenetek beállításai

A szöveges üzenetek beállításainak szerkesztése

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez.** parancsot.
2. Válassza az **Opciók > Beállítások > SMS** parancsot.
3. A következő beállítások érhetők el:
 - **Üzenetközpontok** – a szöveges üzenetekhez megadott összes üzenetközpont listájának megjelenítése.
 - **Használt üzenetközpont** – a szöveges üzenetek kézbesítéséhez használandó üzenetközpont kiválasztása.
 - **Karakterkódolás** – a **Teljes támogatás** lehetőség választásával megakadályozható a karakterek automatikus átalakítása másik kódolási rendszerbe, illetve a **Csökk. támogatás** lehetőség választásával alkalmazható az átalakítás, amennyiben elérhető.
 - **Kézbesítési jelentés** – ezt a beállítást akkor adja meg, ha szeretné, hogy a hálózat kézbesítési visszajelzést küldjön az üzenetekre vonatkozóan. Ez a funkció hálózathatófüggő.
 - **Üzenetérvényesség** – annak beállítása, hogy az első sikertelen kísérlet után az üzenetközpont mennyi ideig próbálja ismételtlen elküldeni az üzenetet. Ha az üzenetet ezen az érvényességi időn belül nem sikerül elküldeni, az üzenet törlődik az üzenetközpontból.
 - **Üzenet típusa** – itt állítható be, hogy a szöveges üzenetek küldése szöveges üzenet, fax vagy személyhívó formátumban történjen.
 - **Elsődleges kapcsolat** – a használandó kapcsolat kiválasztása.
 - **Válasz útvonala ugyanaz** – annak beállítása, hogy a válaszüzenet küldése ugyanannak az üzenetközpontszámának a használatával történjen-e.

MMS-üzenetek beállításai

Az MMS-üzenetek beállításainak konfigurálása

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez.** parancsot.
2. Válassza az **Opciók > Beállítások > MMS-üzenet** parancsot.
3. Válasszon a következők közül:
 - **Kép mérete** – az MMS-üzenetben szereplő képek méretének megadása.
 - **MMS-létrehozási mód** – **Irányított:** a telefon tájékoztatja, ha olyan üzenetet próbál küldeni, amelyet a címzett készüléke vagy előfizetése esetleg nem támogat; **Korlátozott:** a telefon megakadályozza az esetleg nem támogatott üzenetek küldését; **Szabad:** a tartalom szerepeltetése az üzenetekben, figyelmeztetés nélkül.
 - **Használt hozzáférési pont** – a preferált kapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pont kiválasztása.
 - **Multimédia letöltése** – az új MMS-üzenetek automatikus letöltéséhez válassza a **Mindig automatikus** lehetőséget. A honi hálózaton kívül küldött és fogadott MMS-üzenetek további költségekkel járhatnak.
 - **Anonim üz. fogadása** – a névtelen feladóktól érkező üzenetek elutasításának vagy fogadásának beállítása.
 - **Reklámok fogadása** – az MMS-hirdetések fogadásának beállítása.
 - **Jelentések fogadása** – annak beállítása, hogy a küldött üzenetek állapota szerepeljen-e a kézbesítési jelentések naplójában.
 - **Jelentésküldés letiltása** – a fogadott üzenetekre vonatkozó kézbesítési jelentések küldésének engedélyezése vagy letiltása a telefonon.
 - **Üzenetvényesség** – annak beállítása, hogy az első sikertelen kísérlet után mennyi ideig próbálja ismételtelen elküldeni az üzenetet az üzenetközpont. Ha az üzenetet ezen az időn belül nem sikerül elküldeni, az üzenet törlődik az üzenetközpontból.

E-mail beállítások

Postafiókok kezelése

1. Válassza az **Menü > Üzenetkez.** parancsot.
2. Válassza a **Opciók > Beállítások > E-mail > Postafiókok** parancsot.
3. Válassza az **Opciók** parancsot, és válassza ki a kívánt lehetőséget.

Új postafiók létrehozása

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez.** parancsot.
 2. Válassza az **Opciók > Beállítások > E-mail** parancsot.
 3. Válassza a **Postafiókok > Opciók > Új postafiók** parancsot.
- ! Amikor nevet ad az új postafióknak, az alapértelmezett postafiók ennek megfelelően átneveződik a fő **Üzenetkez.** nézetben.

Postafiók és tartalmának eltávolítása a telefonról

1. Válassza az **Menü > Üzenetkez.** parancsot.
2. Válassza a **Opciók > Beállítások > E-mail** parancsot.
3. Válassza az **Postafiókok** parancsot.
4. Koppintson az eltávolítani kívánt postafiókra.
5. Válassza az **Opciók > Törlés** parancsot.

Hálózati hírszolgáltatási beállítások

A hálózati hírszolgáltatással szolgáltatójától különböző témákban – például adott környék időjárásáról vagy forgalmi helyzetéről – tájékoztató üzeneteket kapjon szolgáltatójától.

A hálózati hírszolgáltatási beállítások konfigurálása

1. Válassza a **Menü > Üzenetkez.** parancsot.
2. Válassza az **Opciók > Beállítások > Hálózati hírszolg.** parancsot.
3. Válasszon beállítást a következők közül:
 - **Fogadás** – hálózati hírszolgáltatási üzenetek fogadásához válassza a **Be** lehetőséget.
 - **Nyelv** – ha a hálózati hírszolgáltatási üzeneteket minden elérhető nyelven szeretné fogadni, válassza az **Összes** lehetőséget. Adott nyelvek kiválasztásához válassza a **Kijelöltek** lehetőséget. Ha a kívánt nyelvek nem találhatók, válassza az **Egyéb** lehetőséget.
 - **Témaérzékelés** – a hálózati hírszolgáltatási üzenetek témalistájában szereplő új témák megjelenítéséhez válassza a **Be** lehetőséget.

Az egyéb üzenetkezelési beállítások módosítása

1. Válassza az **Menü > Üzenetkez.** parancsot.
2. Válassza a **Opciók > Beállítások > Egyéb** parancsot.
3. Válasszon a következők közül:
 - **Elküldött üz. mentése** – ha a küldött üzenetek másolatát szeretné menteni az elküldött elemek mappájába, válassza az **Igen** beállítást.
 - **Mentett üzen. száma** – szám beírásával megadhatja, hány küldött üzenetet mentsen a telefon. Az alapértelmezett korlát 20. A korlát elérésekor a legrégebbi üzenet helyére a legújabb mentett üzenet kerül.
 - **Használt memória** – a fogadott üzenetek mentéséhez használt memória kiválasztásához adja meg a **Telefonmemória** vagy a **Memóriakártya** beállítást.
 - **Üzenetek csoportosítása** – az üzenetek csoportosított megjelenítése.
 - **E-mailek csoportosítása** – az e-mail üzenetek csoportosított megjelenítése.
4. A változtatások mentéséhez válassza a **Vissza** parancsot.

Telefonkezelés

Frissítheti a telefonszoftvert, fokozhatja a telefon biztonságát az automatikus billentyűzár és a tanúsítványok használatával, illetve visszaállíthatja a telefont a gyári beállításokra.

A telefon és a SIM-kártya

A telefon és a SIM-kártya biztonsági beállításainak elérése

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Telefon és SIM-kártya** parancsot.
2. A következő lehetőségek közül választhat:
 - **PIN-kód kérése** – a funkció aktív állapota esetén a telefon minden bekapcsolásakor meg kell adni a PIN-kódot. Bizonyos SIM-kártyáknál előfordulhat, hogy a PIN-kód kérésének kikapcsolása nem engedélyezett.
 - **PIN-kód és PIN2-kód** – a PIN-kód és a PIN2-kód megváltoztatása. Ezekben a kódokban csak számok szerepelhetnek.
 - **Automatikus zár ideje** – az illetéktelen felhasználás megakadályozása érdekében beállíthat egy időtartamot, amely után a telefon automatikusan zárolódik. A zárolt telefon addig nem használható, amíg meg nem adják a telefonzár helyes kódját.
 - **Zárkód** – a zárkóddal lehet feloldani a telefon zárolását. A telefon jogosulatlan használatának elkerülése érdekében a zárkódot módosíthatja. Az alapértelmezett kód 0000. Az új kód négy–nyolc számjegyű lehet. A telefon közli, ha a zárkód nem megfelelő formátumú. Az új kódot tartsa titokban, a telefontól elkülönítve tárolja.
 - **SIM-cserénél lezárás** – a telefon beállítása a zárkód kérésére ismeretlen SIM-kártya behelyezése esetén.
 - **Távoli telefonzár** – a távoli lezárás engedélyezése vagy letiltása.
 - **SIM-szolg. visszaigazolása** – a telefon beállítása megerősítő üzenet kijelzésére a SIM-kártya szolgáltatásainak használata esetén.

! Kerülje a segélyhívó számokhoz hasonló hozzáférési kódok használatát, nehogy véletlenül valamelyik segélyhívó számot hívja. Ha elfelejti PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a zárkódot, forduljon a szolgáltatóhoz.

! A **SIM-szolg. visszaigazolása** funkció hálózattfüggő. További információ: *A távoli telefonzár használata* (83. oldal).

Tanúsítványkezelés

Digitális tanúsítványokat kell használni, ha online banki szolgáltatáshoz, egyéb webhelyhez vagy távoli kiszolgálóhoz olyan műveletek céljából kíván csatlakozni, amelyek bizalmas adatok átvitelével járnak. Szintén célszerű a használatuk a vírusok és egyéb rosszindulatú szoftverek kockázatának csökkentése érdekében, illetve a szoftverek letöltésénél és telepítésénél a szoftver eredetiségének igazolására.

A tanúsítványkezelés elérése

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Tanúsítványkezelés** parancsot.
2. A következő lehetőségek közül választhat:
 - **Jogosító tanúsítványok** – jogosító tanúsítványok megtekintése és szerkesztése.
 - **Megbízható helyek tanús.** – megbízható helyek tanúsítványainak megtekintése és szerkesztése.
 - **Személyes tanúsítványok** – személyes tanúsítványok megtekintése és szerkesztése.
 - **Telefontanúsítványok** – telefontanúsítványok megtekintése és szerkesztése.

! A fokozott biztonság megvalósulásához a tanúsítványokat helyesen kell használni. Önmagában a tanúsítvány megléte nem jelent védelmet: a tanúsítványkezelőnek helyes, hiteles vagy megbízható tanúsítványokat kell tartalmaznia ahhoz, hogy a fokozott biztonság megvalósuljon. A tanúsítványok élettartama korlátozott. Ha lejártak vagy érvényüket veszítették, ellenőrizze a telefonon az aktuális dátumot és időt.

Védett tartalom

Beállíthatja, hogy a jogvédett médiafájlok szolgáltatói nyomon követhetik-e az ilyen fájlok átvitelét és tranzakcióit.

Védett tartalom elérése

- Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Védett tartalom** parancsot.

Biztonsági modul

A biztonsági modul adatainak elérése

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Biztonsági modul** parancsot.
2. Biztonsági modul megjelenítéséhez vagy módosításához – amennyiben van ilyen – válassza ki a biztonsági modult a listáról.

Zárak

SIM-kártyazár

A SIM-kártyazár csak az előfizetéséhez tartozó SIM-kártyát védi. Ha új SIM-kártyát helyez be a telefonba, a készülék működni fog azzal. Ha a SIM-kártyazár be van kapcsolva, meg kell adnia PIN-kódját.

Bizonyos hálózati szolgáltatások eléréséhez szükséges a PIN2-kód megadása, továbbá a SIM-kártyának támogatnia kell ezeket a szolgáltatásokat.

Ha a PIN-kódot háromszor egymás után helytelenül írja be, akkor a SIM-kártya zárolódik, és a feloldáshoz be kell írnia PUK-kódját (személyi feloldókulcsát). A PIN-, a PIN2- és a PUK-kódot a hálózat üzemeltetője adja ki.

A SIM-kártya zárolásának feloldása

1. A **PIN-kód zárolva. Írja be a PUK-kódot:** üzenet megjelenésekor írja be PUK-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.
2. Írjon be egy új, négy-nyolc számjegyből álló PIN-kódot, és válassza az **OK** parancsot.
3. Írja be még egyszer az új PIN-kódot, majd válassza az **OK** parancsot.

A SIM-kártyazár bekapcsolása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > PIN-kód kérése > Be** parancsot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** parancsot.

A PIN-kód módosítása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > PIN-kód** parancsot.
2. Az utasításokat követve írja be a régi PIN-kódot egyszer, majd az új PIN-kódot kétszer egymás után.

A PIN2-kód módosítása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > PIN2-kód** parancsot.
2. Az utasításokat követve írja be a régi PIN2-kódot egyszer, majd az új PIN2-kódot kétszer egymás után.


Telefonzár

A telefonzár alkalmazásával megakadályozhatja telefonja jogosulatlan használatát. A telefonzár alapértelmezett kódja 0000. A telefonzár kódját átírhatja bármilyen más, négy-nyolc számjegű titkos kódra.

Az érintőképernyő és a billentyűzet lezárásakor azok inaktívvá válnak.

- ! **Fontos, hogy az új kódot ne felejtse el.** Ha mégis elfelejti, vissza kell vinnie a telefont a helyi Sony Ericsson képviselőhöz.

A telefonzár bekapcsolása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > Automatikus zár ideje > Felhasználói** parancsot.
2. Ha szeretné a telefont automatikusan lezárni, amikor meghatározott ideig nem használja, koppintson a **Zárás ideje (percben)**: felirat alatti szövegmezőre, és adja meg az időtartamot.
3. Írja be a telefonzár kódját, majd válassza az **OK** parancsot.
4. A telefon zárolásának feloldásához nyomja meg a  billentyűt, és kövesse a megjelenő utasításokat.

A telefonzár kódjának módosítása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > Zárkód** parancsot.
2. Az utasításokat követve írja be a régi kódot egyszer, majd az új kódot kétszer egymás után.

A távoli telefonzár

A telefont távolról zárolhatja, és megakadályozhatja annak illetéktelen használatát, ha megad egy 5–20 karakterből álló szöveges üzenetet, és azt egy másik telefonról elküldi a saját telefonjára. A telefon zárolásának feloldásához a zárkód szükséges.

A távoli telefonzár használata

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > Távoli telefonzár > Engedélyezve** parancsot.
2. Koppintson a **Távoli lezárási üzenet**: alatti szövegbeviteli mezőre, és adja meg az üzenet tartalmát. Ellenőrizze az üzenetet, majd írja be a telefonzár kódját.
3. A telefon zárolásához küldje el SMS-ben egy másik telefonról a távoli lezárási üzenetet, és a telefon azonnal zárolódik. A küldő telefon üzenetet kap a zárolás megerősítésével.

Gyári beállítások

A telefon beállításait visszaállíthatja a gyári állapotba. Ez az alaphelyzetbe állítás a dokumentumokat, a fájlokat és a postafiókokat nem érinti.

A gyári beállítások visszaállítása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Alapért. beállítások > Igen** parancsot.
2. Írja be a telefonzár kódját. A telefon újraindul.

A telefon visszaállítása a gyári beállításokra az alaphelyzetbe állítási kód használatával

1. A tárcsázó megnyitásához válassza a  lehetőséget.
2. Írja be a *#7780# kódot, majd válassza az **Igen** parancsot. A telefon újraindul.

Alkalmazáskezelő


Lehetőség van .sis, .sisx és Java-alkalmazások, illetve az internetről letöltött vagy más kompatibilis eszközről fogadott alkalmazások telepítésére. Az **Alkalmazáskezelő** segítségével telepítheti a telefonon mentett szoftveralkalmazásokat, megtekintheti a telepített alkalmazások adatait, eltávolíthat alkalmazásokat, illetve megadhatja a telepítési beállításokat.

- ! Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsen, például a Symbian aláírásával ellátott, illetve az ellenőrzött Java-tesztelésen keresztülment alkalmazásokat.

Telepítési beállítások konfigurálása

- Válassza a **Menü > Beállítások > Alkalmazáskezelő > Telepítési beállítások** parancsot.

Telepítőfájlok küldése

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Alkalmazáskezelő > Telepített alkalmaz.-ok** parancsot.
 2. Válassza ki a kívánt alkalmazást.
 3. Válassza az **Opciók > Küldés** parancsot, és válasszon ki egy átviteli módot.
-  Előfordulhat, hogy licenc alapján használt telepítőfájlokat nem tud más eszközre elküldeni.

Alkalmazások eltávolítása

1. Válassza a **Menü > Beállítások > Alkalmazáskezelő > Telepített alkalmaz.-ok** parancsot.
2. Válasszon ki egy alkalmazást, majd válassza az **Opciók > Eltávolítás** parancsot.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet a telefonnal kapcsolatos esetleges problémák megoldásáról szól. További javaslatokat találhat a www.sonyericsson.com/support webhelyen. A hasznos információk megkereséséhez válassza ki a területet, az országot, illetve a telefon típusát.

A telefon súgószövegeket is tartalmaz. Számos alkalmazásban és bizonyos párbeszédpaneleken – például a fontos beállítások megadására szolgálókon – a **Súgó** elérhető az **Opciók** menüből.

A teljesítmény javítása érdekében frissíthető a telefon szoftverje. Lásd: **A telefonszoftver frissítése** (69. oldal).

- ! Ne feledje, hogy ha a telefont be kell adnia javításra, előfordulhat, hogy a telefonra mentett minden információ és tartalom elvész. Az ilyen információkról célszerű másolatot készítenie a PC Companion számítógépes segédprogram segítségével. Lásd: **Számítógépes segédprogram** (66. oldal).

Indítási problémák

Ha a telefon nem indul el, a következő lehetőségekkel próbálkozhat:


- Az akkumulátor feltöltése vagy cseréje. Szélsőséges hőmérséklet mellett ne töltsen az akkumulátort.
- Az akkumulátor és a telefon belső érintkezőinek megtisztítása.

Zárolási problémák

A SIM-kártya behelyezése

Ügyeljen arra, hogy a SIM-kártya aktiválva legyen, és be legyen helyezve a telefonba. Lásd: **SIM-kártya** (7. oldal).

A billentyűk és a képernyő zárolása

Előfordulhat, hogy a telefon képernyője és billentyűi zárolva vannak. A képernyő és a billentyűk a véletlen billentyűnyomásokból eredő műveletek elkerülése érdekében lehetnek zárolva. A feloldáshoz nyomja meg a  billentyűt, és kövesse a megjelenő utasításokat. Lásd: **Az automatikus billentyűzár és a képernyővédő** (12. oldal).

Zárolt SIM-kártya

Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan írja be, akkor a SIM-kártya zárolódik. A zárolást a PUK-kód használatával oldhatja fel. Lásd: **SIM-kártyazár** (82. oldal).

Telefonzár

A telefon zárolásával megakadályozhatja a jogosulatlan használatot. Lásd: **Telefonzár** (82. oldal).

Jelzőfény

A jelzőfény zöld vagy piros színnel világíthat, illetve villoghat.

- **Zöld villogás** – például új üzenet érkezése vagy nem fogadott hívás.
- **Piros villogás** – kevés a töltés az akkumulátorban, hamarosan fel kell tölteni vagy kicserélni tartalék akkumulátorral.
- **Zölden világító jelzőfény** – a telefon teljesen fel van töltve.
- **Pirosan világító jelzőfény** – a telefon feltöltés alatt áll.

Kommunikációs problémák

A telefon nem működik

- Lehet, hogy a fogadott jel túl gyenge, például mert valami árnyékolja a jelet. Ellenőrizze a telefon kijelzőjén a térerősség-jelzőt. Menjen épületen kívülre vagy magaslati helyre, hogy megfelelő térerőt tudjon elérni.
- Ellenőrizze, hogy ne legyen beállítva a telefonon a **Repülőg. mód**.
- Ellenőrizze a hívásátirányítási és híváskorlátozási beállításokat. Lásd: *Hívások átirányítása* (20. oldal), illetve *Híváskorlátozás* (21. oldal).
- Ha a képernyőn a **Csak segélyhívás** felirat látható, az elérhető hálózatot nem használhatja, de a segélyhívó szám használatával segélyhívást kezdeményezhet.
- Előfordulhat, hogy olyan területen tartózkodik, ahol nincs hálózati lefedettség, vagy a vett jel túl gyenge.

Nem hallatszanak a bejövő hívások

- Túl halk a csengőhang. Növelje a hangerőt.
- A telefon **Csendes** módra van állítva.
- A telefonon be van állítva a **Repülőg. mód**.
- A hang Bluetooth fülhallgatóra vagy egyéb normál fülhallgatóra van átírányítva.

Akivel beszélek, nem hallja, amit mondok

- Ügyeljen arra, hogy beszéd közben ne takarja a mikrofont. A mikrofon a telefon alján van.
- Ellenőrizze, hogy nem némította-e a mikrofont. A némítás megszüntetéséhez válassza a **Ném. kikap.** lehetőséget.
- Előfordulhat, hogy majdnem kívül van a hálózat elérhetőségi területén. A jobb hálózati kapcsolattal javul a hangminőség.

Nem sikerül szöveges vagy MMS-üzeneteket küldeni vagy fogadni

- Az előfizetés nem tartalmazza a szöveges vagy az MMS-üzeneteket. Ellenőrizze a szolgáltatónál.
- Ellenőrizze a szolgáltatónál, hogy helyesen adta-e meg a szolgáltatásközpont számát.
- Ellenőrizze az üzenetkezelési beállításokat. További tájékoztatásért forduljon a szolgáltatóhoz, vagy keresse fel a www.sonyericsson.com/support webhelyet.
- Ügyeljen arra, hogy ki legyen kapcsolva a **Repülőg. mód**.
- Előfordulhat, hogy megtelt a telefon memóriája. Töröljön róla például képeket vagy zenét.

Nem sikerül használni az e-maileket

- Ellenőrizze a szolgáltatónál, hogy előfizetése tartalmazza-e az e-mail szolgáltatást.
- Előfordulhat, hogy helytelenek a beállítások. Adjon meg új beállításokat. A www.sonyericsson.com/support webhelyen található telefonos beállítási üzeneteket létrehozó funkcióval állítson elő automatikus beállítási üzenetet, vagy forduljon a szolgáltatóhoz. Lásd még: *E-mail beállítások* (79. oldal).

Nem működnek az internet alapú szolgáltatások

Előfizetése nem teszi lehetővé az adatátvitelt. Nem adta meg a szükséges beállításokat, vagy azok nem megfelelőek.

A beállításokat letöltheti a **Menü > Beállítások > Telefon > Beállítások letöltése > Internet és MMS** paranccsal vagy a www.sonyericsson.com/support webhelyről.

Faxhívások

- A telefon nem támogatja a faxhívásokat. A faxhívásokat a készülék elutasítja még abban az esetben is, ha a szolgáltatói előfizetés támogatja a faxátvitelt. Ugyanakkor lehetőség van a faxszámok másik számra – például a munkahelyi fax számára – való átírányítására. További információ: *Hívások átirányítása* (20. oldal).
- Ügyeljen arra, hogy az esetlegesen faxot küldő hívók ne próbáljanak a telefonra faxot küldeni, mivel többszöri próbálkozás is előfordulhat, amíg leáll a faxátvitel.

Megtelt a memória

Amikor a telefonon nincs több szabad hely az adatok tárolására, memóriaterület felszabadításával kell biztosítani a telefon megfelelő működését. További információ: *Memória* (8. oldal).

Problémák fordulnak elő számítógéphez vagy más készülékhez való kapcsolódáskor

Nem sikerül kapcsolatot létrehozni USB-kábel használatával

- Ellenőrizze, hogy az USB-kábel megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez.
- Ellenőrizze, hogy ne legyen aktív a telefonzár.
- Távolítsa el a Sony Ericsson PC Companion programot. Telepítse újra a programot, ügyeljen a telepítési lépések gondos betartására. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- Ellenőrizze a www.sonyericsson.com/support webhelyen, hogy elérhető-e frissítés a Sony Ericsson PC Companion programhoz. Ha a programból új verziót talál, töltsse le, és telepítse a régi helyett ezt a verziót.

Nem sikerül elemeket átvinni a Bluetooth vezeték nélküli technológia használatával

- Győződjön meg arról, hogy a telefonon és a másik eszközön a Bluetooth funkció be van kapcsolva, és hogy a telefon láthatósága engedélyezett.
- Ellenőrizze, hogy az eszközök hatótávolságon belül vannak-e egymástól. 10 méteres (33 láb) távolság ajánlott. További információ: *Láthatóság* (67. oldal).

Nem sikerül kapcsolatot létrehozni Bluetooth eszközzel

- Ellenőrizze, hogy megfelelően párosítva vannak-e az eszközök. Lásd: *A Bluetooth™ vezeték nélküli technológia használata* (67. oldal).
- Ellenőrizze, hogy fel vannak-e töltve az eszközök.
- Ellenőrizze, hogy az eszközök hatótávolságon belül vannak-e egymástól. 10 méteres (33 láb) távolság ajánlott.

Nem található a számítógépes szoftver letöltése

A Sony Ericsson PC Companion szoftver legújabb verziója a www.sonyericsson.com/support webhelyről tölthető le.

A telefon nem használható modemként

- Forduljon a szolgáltatóhoz, hogy kapcsolja be az adatátvitelt.
- Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez USB-kábel vagy Bluetooth kapcsolat használatával.

Nem sikerül szinkronizálni a számítógéppel

- Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez USB-kábel vagy Bluetooth kapcsolat használatával. Lásd: *Kapcsolódás* (70. oldal).
- Telepítse a Sony Ericsson PC Companion szoftvert, és adja meg a szükséges beállításokat. Lásd: *Szinkronizálás* (72. oldal), illetve a Sony Ericsson PC Companion szoftver súgóját.

Nem jelenik meg a médiatartalom

Ha a Média alkalmazásban nem látja a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára mentett médiatartalmakat, ellenőrizze a menthető tartalom maximumának vagy minimumának beállítását. Ha túllépte a médiatartalmak maximális menthető mennyiségét, próbálja meg kézzel frissíteni a médiakönyvtárakat. Lásd: *A médiakönyvtárak kézi frissítése* (34. oldal).

Egyéb

A képernyő nem reagál az érintésekre

- Előfordulhat, hogy azt tapasztalja, valamelyik elem – például billentyű vagy menüparancs – választásakor egy másik elem válik aktívvá. A képernyő kalibrálása biztosítja, hogy a megfelelő elem váljon aktívvá. Futtassa a telepítővarázslót a képernyő kalibrálása céljából. Lásd: *A telepítővarázsló használata* (74. oldal).

Nem reagáló alkalmazások esetében

- Kapcsolja ki a telefont, majd kapcsolja be újra.
- Távolítsa el az akkumulátort, várjon 10 másodpercig, majd helyezze vissza az akkumulátort.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, állítsa vissza a telefont a gyári beállításokra. Lásd: *Gyári beállítások* (83. oldal). Ebben az esetben az összes adat elvész.

Rendszerhiba

Rendszerhiba esetén, illetve ha a telefon nem indul el automatikusan, nyomja meg és tartsa lenyomva a be- és kikapcsoló billentyűt legalább 10 másodpercig. Ezzel kikapcsolja a telefont. Ezután kapcsolja be a telefont a be- és kikapcsoló billentyű ismételt megnyomásával.

Jogi közlemények

Sony Ericsson Vivaz™ U5i/U5a

Ezt a Használati útmutatót a Sony Ericsson Mobile Communications AB, illetve egy helyi társ- vagy leányvállalata adta ki, bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információ pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatt javításokat és módosításokat a Sony Ericsson Mobile Communications AB bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül végrehajthatja. Ezek a módosítások a jelen Használati útmutató későbbi kiadásába kerülnek be.

Minden jog fenntartva.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Kiadványszám: 1232-6082.2

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el a *Fontos tudnivalók* című tájékoztatást.

Mobiletelefonja alkalmas kiegészítő tartalom (például csengőhangok) letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül beleértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A mobiletelefonjára letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalom vonatkozásában minden felelősség Önt, nem a Sony Ericsson vállalatot terhel. Bármely kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy megfelelő licenccel vagy más jogosultsággal rendelkezik a használatához. A Sony Ericsson nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony Ericsson semmilyen körülmények között nem felelős a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom Ön általi bármilyen nem megfelelő használatáért.

Ez a Használati útmutató harmadik felektől származó szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra is hivatkozhat.

Előfordulhat, hogy az ilyen programok vagy szolgáltatások használatához regisztrálnia kell a harmadik félénél, és további használati feltételeket is el kell fogadnia. A harmadik felek webhelyein vagy azokon keresztül elérhető alkalmazások használatát megelőzően olvassa el az ilyen webhelyek használati feltételeit és a vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat. A Sony Ericsson nem áll jót, illetve nem garantálja a harmadik fél által üzemeltetett webhelyek vagy az általuk kínált szolgáltatások elérhetőségét vagy teljesítményét.

A Bluetooth név és emblémák a Bluetooth SIG Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, és ezeket a jelöléseket a Sony Ericsson minden esetben licenc alapján használja.

A Media Go név a Sony Media Software and Services védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Az üveggolyószerű embléma, a **Vivaz™**, a PlayNow és a TrackID név a Sony Ericsson Mobile Communications AB védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Az Adobe, a Flash, az Adobe Photoshop Album Starter Edition, az Acrobat és a Reader név az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A TrackID™ szolgáltatás a Gracenote Mobile MusicID™ rendszeren alapul. A Gracenote és a Gracenote Mobile MusicID név a Gracenote, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Sony név és a make.believe a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A PictBridge név a Canon Kabushiki Kaisha Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi név és embléma a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A DLNA név a Digital Living Network Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Google™ és a Google Maps™ név, valamint a YouTube név és a YouTube embléma a Google, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A SyncML név az Open Mobile Alliance LTD. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Az Ericsson név a Telefonaktiebolaget LM Ericsson védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A microSD név a SanDisk Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A RoadSync név a DataViz, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Quickoffice név a Quickoffice, Inc. bejegyzett védjegye.

A Wisepilot név az Appello Systems AB bejegyzett védjegye.

A PLAYSTATION név a Sony Computer Entertainment, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Twitter név és a Twitter T embléma a Twitter, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Microsoft, az ActiveSync, a Windows, az Outlook, az Excel, a PowerPoint, a Windows Media és a Vista név a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A termék a Microsoft szellemi tulajdonra vonatkozó jogai által védett technológiákat is alkalmaz. Tilos az ilyen technológiáknak a terméken kívül való felhasználása vagy terjesztése a Microsoft vállalattól beszerzett külön licenc hiányában.

A termék az MPEG-4 képi megjelenítési és az AVC szabadalomhoz tartozó licenccel értelmében személyes és nem üzleti célú felhasználásra egy fogyasztónak kerül licenccel adásra (i) videoanyag kódolására az MPEG-4 képi megjelenítési szabványnak megfelelően („MPEG-4 videoanyag”) vagy az AVC szabványnak megfelelően („AVC videoanyag”) és/vagy (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videoanyag dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem üzleti célú tevékenység során rögzített és/vagy amely MPEG-4 és/vagy AVC videoanyag szolgáltatására MPEG LA általi licenccel rendelkező videoszolgáltatótól származik. Nem kerül átadásra és nem alkalmazható licenc semmiféle egyéb felhasználásra. További információért, illetve promóciós, belső használatra jogosító vagy kereskedelmi célú felhasználási feltételekért és licenccel beszerzéséért forduljon az MPEG LA, L.L.C. szervezethez. Webes elérhetőség: <http://www.mpegla.com>. Az MPEG Layer-3 audiodekódolási technológia a Fraunhofer IIS és Thomson licenccel alapján kerül felhasználásra.

A Java, a JavaScript és az összes Java alapú védjegy és embléma a Sun Microsystems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

Végfelhasználói licenccsereződés a Sun Java Platform, Micro Edition rendszer használatára vonatkozóan.

1. Korlátozások: A szoftver a Sun bizalmas, szerzői jogi védelem alatt álló információjának minősül, és a Sun és/vagy a Sun licenccserepterei a szoftver összes másolatára vonatkozó jogcímeiket fenntartják. A felhasználók a szoftvert nem módosíthatják, nem fordíthatják vissza, nem szedhetik szét alkotóelemeire, nem fejthetik vissza, nem bonthatják fel, és semmilyen más módon nem elemezhetik belső felépítését. A szoftver sem részben, sem egészében nem ruházható át, illetve nem adható bérbe vagy allicenccbe.

2. Exportszabályozások: A jelen Szerződés keretében szállított termékekre az Európai Unió, az Egyesült Államok és más országok import- vagy exportszabályozásai vonatkozhatnak. A Vásárló kötelezettséget vállal ezeknek a vonatkozó törvényeknek és szabályoknak a betartására, továbbá azoknak az export- és importlicenccnek a beszerzésére és megújítására, amelyek szükségesek a termékeknek a jelen Szerződés értelmében a Vásárló számára való biztosításához. Az előzőeket nem korlátozva, a Vásárló kötelezettséget vállal például arra, hogy tudtával és beleegyezésével nem exportálja vagy nem reexportálja a termékeket az Európai Tanács EK 428/2009 számú rendeletének II. fejezete vonatkozó cikkelyeiben meghatározott helyekre vagy személyeknek, továbbá, az előzőeket nem korlátozva, különösen betartja az Egyesült Államok Kormányának Exportszabályozási törvényeit („EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Ipari és Biztonsági Hivatala előírásainak megfelelően, valamint a gazdasági szankciókról szóló rendelkezéseket (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>), amelyeket az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala meghatározott.

Korlátozott jogok: Az Egyesült Államok kormánya általi használatra, másolásra vagy közzétételre a DFARS 252.227-7013(c) (1) és a FAR 52.227-19(c) (2) rendelkezés Műszaki Adatokra és Számítógépes Szoftverekre Vonatkozó Jogok című cikkelyeiben leírt korlátozások vonatkoznak.

A jelen dokumentumban említett egyéb termék- vagy vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.

Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva.

Az útmutatóban szereplő ábrák csak illusztrációs célt szolgálnak, és nem feltétlenül ábrázolják pontosan a szóban forgó telefonkészüléket.

Tárgymutató

A, Á	
Adobe PDF	61
akkumulátor	
akkumulátor feltöltése számítógép segítségével	8
akkumulátor feltöltése váltakozó áramú adapter segítségével	8
behelyezés	6
alapértelmezett beállítások	83
alfanumerikus billentyűzet	24
alkalmazáskezelő	83
alkalmazások	64
eltávolítás	84
átváltó	61
átviteli mód	
Bluetooth™ vezeték nélküli technológia	67
USB-kábel	66
automatikus elforgatás	51
automatikus ellenőrzés	51
automatikus időfrissítés	76
B	
barangolás	16
be- vagy kikapcsolás	
Bluetooth™ funkció	68
beállítások	74
alkalmazások	77
képernyő	76
kijelző	76
letöltés	76
pozíció meghatározása	55
tartozékok	77
beállítások alaphelyzetbe állítása	83
betűtípus	76
beviteli nyelv	26
billentyűk	10
billentyűzár	12
biztonsági mentés és visszaállítás	58
Bluetooth™ vezeték nélküli technológia	67
C	
címkék	35
címke eltávolítása fényképről	35
címke létrehozása	35
címke szerkesztése	36
címke törlése	36
fénykép címkézése	35
címkék eltávolítása	35
D	
dátum és idő	75
diavetítés	41
E, É	
e-mail beállítások	79
éjszakai mód	51
előzetes lépések	
Google használata	60
videóhívások kezdeményezése	19
előzmények	56
érintősáv	13
expozíció	49
F	
fehéregyensúly	
felhős	49
lámpafény	49
napos	49
neonfény	49
feljegyzések	60
felvételi mód	
érintéses felvételvezérlés	47
mosolyérzékelés	47
panoráma	47
fénykép	34
fénykép beállítása hívási képként	40
fénykép levágása	39
fénykép plakáteffektusa	40
fényképcímkék	35
fényképek	
fénykép nagyítása/kicsinyítése	38
fénykép nyomtatása	38
fényképadatok	38
nézetsáv	34
utolsó fénykép	35
webes albumok	36
fényképek szerkesztése	38
ClipArt elem beszurása	40
csökkentése, vörösszemhatás	40
élesség állítása	39
fényerősség állítása	39
fénykép elforgatása	39
fénykép levágása	39
fénykép méretének csökkentése	39
keret hozzáadása	40
kontraszt állítása	39
szöveg beszurása	40
szövegbuborék beszurása	39
szűrőhatások használata	40
fényképek törlése webes albumból	37
fókusz	
arcfelismerés	48
makró	48
végtelen	48
főmenü nézet	
módosítás	12
G	
geocímkék	51
Google Maps™	55
Google™	60
GPS	53
GPS-adatok	54
Gy	
gyári beállítások	83
gyorsmenük és gyorsbillentyűk	75
gyorstárcsázás	19
H	
hagyományos billentyűzet	24
hálózati hírszolgáltatási beállítások	79
hálózatok	18
hang	
rögzítés	65
hangoskönyvek	42
elérés	42
hangposta	20
hatások	
fekete-fehér	50
negatív	50
szépia	50
túlexponálás	50
helymeghatározási adatok	51
helymeghatározási beállítások	55
helymeghatározási módok	55
helymeghatározási szolgáltatások	53

hívás		elemek kijelölése	34
idő és költség	21	érintősáv	33
várákoztatás	20	fénykép	34
híváskorlátozás	21	lejátszási nézet	33
híváslista	19	médiakönyvtárak frissítése	34
hívások átirányítása	20	navigálás	33
hívások kezdeményezése és fogadása	18	nézetsáv	33
		további parancsok	33
I, Í		zene	41
idő		médiakiszolgáló	
automatikus frissítés	76	DLNA™	70
idő és dátum	75, 76	kiszolgálóbeállítások	71
internet	56	Médiakiszolgáló	
K		alkalmazás	71
kalibrálás	77	használat médiakiszolgálóként	71
kamera	46	megjegyzések felvétele online fényképhez	36
kameraalbum	35	memória	8
kapcsolat képe	41	memóriakártya	8
kapcsolatok		menürendszer áttekintése	11
hívás	27	mikrofon	51
másolás a SIM-kártya és a telefonmemória		MMS-üzenetek beállításai	79
között	27	módosítás	
szerkesztés	27	dátum és idő	75
új	27	főmenü nézet	12
üzenetek küldése	27	készletli képernyő	74, 75
videóhívás	27	nyelv	75
kapcsolatok szerkesztése	27	profilok	74
kedvenc helyek		témák	74, 75
küldés	54	motívumprogramok	
új	53, 54	alkonyati arc	47
képek	37	alkonyati táj	47
képek megtekintése	37	arckép	47
képernyő		dokumentum	47
zár	12	sport	47
képernyő kalibrálása	77	tájkép	47
képernyő-billentyűzet	23	tengerpart/hó	47
képernyőbeállítások	75	N	
képernyőn megjelenő billentyűzet	23	naptár	60
képernyőn megjelenő számbillentyűzet	24	navigálás a menükben	12
képméret	49	Ny	
képstabilizáló	50	nyelv	75
keresés	62	O, Ó	
kereső	46	online fénykép adatai	36
készletli képernyő	74	online fényképalbum hozzászólásai	36
módosítás	75	online fényképek megtekintése	36
készletli mód	13	óra	59
két beszédhívás kezelése	21	Ö, Ő	
kézírás-felismerés	22	önkioldó	49
beállítások	77	összeszerelés	6
érintéses bevitel	77	P	
kijelentkezés webes albumokból	37	parancsikonok	75
kijelző	76	PC Suite	72
konferenciahívások	21	PIN-kód	7
költségek	16	PlayNow™ alkalmazás	64
könyvjelzők	56	podcast-tartalmak	57
küldés		pozíció meghatározása	53
tartalom átvitele másik telefonra	67	prediktív	24
telepítőfájlok	84	prediktív szövegbevitel	24
L		profilok	74
lejátszási listák	44	módosítás	74
aktuális zeneszám hozzáadása	44	szerkesztés	74
zeneszámok eltávolítása	44	új	74
zeneszámok hozzáadása	44	Q	
letöltés		Quickoffice™	62
beállítások	76		
M			
másolás és beillesztés			
szöveg	26		
média	33		

R		V	
rádió	64	varázsló	
rendelkezésre álló memória	8	telepítés	74
repülőgépes mód	74	videó	44
riasztás		hívások	19
jelzés	76	lejátszásvezérlési lehetőségek	42, 45
jelzeshalasztás időtartama	76	nézetsáv	44
óra	59	videoformátum	51
RoadSync™	62	világ	
		óra	59
S		világítás	49
segélyhívások	19	vörösszemhatás csökkentése	40
SIM-kártya		W	
behelyezés	6	webes album adatai	37
súgó	5, 9	webes albumok	36
Google Maps	55	album adatainak módosítása	37
		albumhivatkozások küldése	37
Sz		fényképek adatainak megtekintése	36
Számítógépes segédprogram	66	fényképek megtekintése	36
számológép	61	fényképhivatkozások küldése	37
szavak felvétele a szótárba	24	hozzászólások megtekintése	36
szenzorbeállítások	76	kijelentkezés	37
szerkesztés, címkék	36	megjegyzések felvétele	36
szerkesztés, fényképek	38	online fényképek törlése	37
Szervező	58	új szolgáltatások keresése	36
szinkronizálás	72	webes hírcsatornák	57
szöveg		Wi-Fi™	70
bevitel	22	Wisepilot™	55
szöveg beírása	22, 24	Z	
szöveg beszúrása fényképre	40	zár	
szövegbevitel többszöri billentyűnyomással	24	képernyő	12
szöveges üzenetek beállításai	78	zárhang	50
		zene	
T		aktuális zeneszám ismétlése	42
tartalom átvitele és kezelése	66	hangerő megváltoztatása	43
tartozékok		információk megjelenítése	44
beállítások	77	ismétlés kikapcsolása	43
telefon		lejátszásvezérlési lehetőségek	42
bekapcsolás	7	nézetsáv	41
telefon		összes zeneszám ismételt lejátszása	43
nyelv	76	véletlenszerű lejátszás bekapcsolása	42
telefon áttekintése	10	véletlenszerű lejátszás kikapcsolása	42
telefon neve	67	zeneszámok kezelése	43
telefonmemória	8	zene letöltése	64
telefonszoftver frissítése	69	zenevezérlő lehetőségek	42
telepítés		zoom	47
beállítások	83		
telepítőfájlok			
küldés	84		
telepítővarázsló	74		
témák	74		
módosítás	75		
további hívási funkciók	20		
több			
böngészőfunkciók	56		
hívás kezelése	20		
többfeladatos használat	12		
töltés	7, 8		
törlés, címkék	36		
TrackID™	65		
U, Ú			
új címkék létrehozása	35		
új kapcsolat felvétele	27		
USB-kábel	66		
Ü, Ű			
üzenetek küldése	27		
üzenetkezelési beállítások	77		